## **動 FUJIFILM**

FinePix F501





このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 使用説明書

この説明書には、フジフイルムデジタルカメラファインピックス F601の 使い方がまとめられています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。

本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 http://www.fuiifilm.co.ip/ または http://www.finepix.com/

進 備

応用編 撮影

応用編 再生

5 設 定

6 PC接続編

BL00119-100(1)



## 目 次

はじめに	3 応用編 撮影
各部の名称/ストラップの取り付け/表示例6	撮影モードの切り換え ····································
A MENULA	
1 準備編	<ul><li>◆人物・▲風景・*</li><li>*スポーツ・℃夜景・</li></ul>
U* - 11 1 1 1	■40コマ連写
バッテリーとスマートメディア™を入れる············· 9	□Mマニュアル····································
バッテリーを充電する	■ ムービー(動画)4(
ACパワーアダプターで使う	
電源のON/OFF・日時の設定······· 13	ボイスインデックス機能45
<b>0</b> ₩±//a	撮影メニューの操作 46
2 基本編	撮影メニュー一覧 48
操作の基本	撮影メニュー
メニュー操作	● ボイスメモ(撮影時)······ 5(
撮影してみましょう(オート撮影)	<ul><li>○ セルフタイマー····································</li></ul>
ファインダーランプ表示について	<b>↓</b> ストロボ ········· 5 <sup>2</sup>
撮影可能枚数について	A≱ オートストロボ········ 55
AF/AEロック撮影26	<ul><li>○ 赤目軽減ストロボ····································</li></ul>
デジタルズーム	◆ 強制発光ストロボ·························· 56
ベストフレーミング機能	S‡ スローシンクロ
画像を見るには(再生) 30	<ul><li>③ ストロボ発光禁止 57</li></ul>
画像の早送り	□ 連写58
マルチ再生 31	⁵ オートブラケティング
再生ズーム	😍 マクロ(近距離) 6(
トリミング保存 33	[]フォーカスモード
画像を消すには(1コマ消去)34	オートフォーカス・エリア選択AF・
テレビに画像を映すには(クレードル使用) 35	マニュアルフォーカス

【(露出)モード】モード 64 プログラムオート・絞り優先オート・ シャッター優先オート・マニュアル露出 [○] 測光 66 ☑ アカルサ(露出補正) 67 牡 ストロボ(光量補正) 68 ⑩ ホワイトバランス(光源選択) 69 ⑩ 感度 70
4 応用編 再生
ユービー(動画)再生 72 ポイスメモ再生 74 ポイスレコーダー再生 76 ポイスインデックスを設定するには 78 ポイスインデックスを削除するには 78 オイスインデックスを削除するには 80 スマートメディア™の誤記録防止について 83 ● ポイスメモ(再生時) 84
□プリント予約について
5 設定編
♥ピクセル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

SFT	٠.	IJΡ

SET	撮影画像表示	96
	プレビューズーム	96
	記録画像の選択	97
SET	オートパワーセーブ	98
SET	LCD(液晶)モニター明るさ/音量	99

### 6 PC接続編

	_
PC( パソコン )接続編では ······· 1	
カードリーダー接続方法	0
PCカメラ接続方法 ······· 1	
パソコンと接続を切るには(必ず行ってください)… 1	0

ч		
	_	
4	n	

システムアップ機器( 別売 )	108	1
その他 別売アクセサリーの紹介	109	1
使用上のご注意	111	
電源についてのご注意	112	1
バッテリー NP-60についてのご注意	112	1
ACパワーアダプターについてのご注意	114	
スマートメディア™についてのご注意	115	
警告表示	117	- 1
困ったときは	120	
主な仕様	124	
用語の解説	126	
アフターサービスについて	128	ာ
		ິວ

н	h	1	
Ŀ	i	d	

-	i
Λ	
4	
ш	

### はじめに

▶ご使用の前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。

#### 撮影の前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)をするときには、必ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認してください。

\*本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および撮影により得るであろう利益の喪失など)については補償いたしかねます。

#### 著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので注意ください。また、著作権の目的となっている画像やファイルの記録されたメモリーカード(スマートメディア)の転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意願います。

#### 液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分に注意してください。万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- ●皮膚に付着した場合:
- 付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- ●目に入った場合: きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。

#### ●飲み込んだ場合:

水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き 出したあと、医師の手当を受けてください。

ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

- ●本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本製品は、家庭 環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオ やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を 引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り 扱いをしてください。
- ◆本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。 使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因 となることがあります。

#### 製品の取り扱いについて

本製品は、精密な電子部品で構成されておりますので、画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが正常に記録されないことがありますのでご注意ください。

#### 商標について

- ●iMac、Macintoshは、Apple Computer, Inc.の登録商標です。
- ●Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Smart Mediaは株式会社 東芝の商標です。
- ●その他の社名と商品名は各社の商標または登録商標です。

### カメラの特長/付属品

#### カメラの特長

- ●有効画素数310万画素
- "スーパーCCDハニカム"搭載により、記録画素数最大 2832×2128(603万画素)
- ●低分散非球面レンズを採用した高性能光学3倍ズームを 搭載
- ●小型軽量アルミニウム・マグネシウム合金ボディ
- ●起動2秒、撮影間隔最短約1秒と軽快な操作感
- ●マクロ撮影機能付きオートフォーカス(マニュアルフォーカス可能)
- ●被写体に適した条件を設定できる撮影シーン別オート撮影モード
- ●シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出機能
- ●高感度撮影可能(1Mモードのみ)
- ●撮影結果の確認に便利なプレビュー機能
- ●スーパーCCDハニカムの特長を生かした6.6倍ハニカム ズーム(光学3倍ズームとメガピクセル時最大約2.2倍の なめらかな(多段階)デジタルズーム機能併用)
- ●再生ズーム機能(最大18倍)
- ●連写機能
- ●ムービー(動画)撮影可能(640×480/320×240ピクセル、音声付き)
- ●撮影情報の記録に便利なボイスメモ機能
- ●音声記録ができるボイスレコーディング機能
- ●1.5型11万画素低温ポリシリコンTFT液晶モニター
- ●クレードル( 別売 )に置くだけで簡単充電、簡単パソコン 接続
- ●USB接続により簡単高速に画像ファイル転送が可能
- ●デジタルカメラの業界統一規格DCF\*準拠
  - \*DCFは電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された規格 Design rule for Camera File system Jの略称です。

#### 付属品


●充電式パッテリー NP-60(1個) ソフトケース付き




●ストラップ(1本)




●ACパワーアダプター AC-5VS 接続コード:約2m(1台)




- ●USBインターフェースセット(1式)
  - ·CD-ROM: Software for FinePix EX(1枚)
  - ・FinePix F601専用USBケーブル(1本)
  - ・ソフトウェア取扱ガイド(1部)
- ●使用説明書(本書1部)
- 安全上のご注意(1部)
- ●保証書(1部)

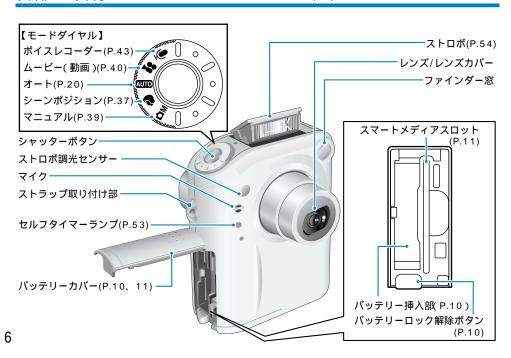

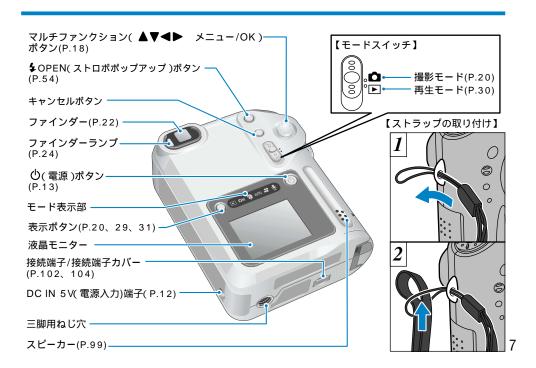


### 各部の名称(表示例)

#### 液晶モニターの文字表示例:撮影

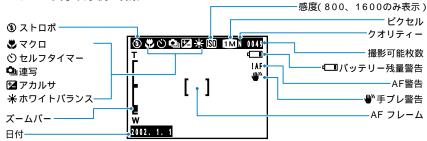

#### 液晶モニターの文字表示例:再生

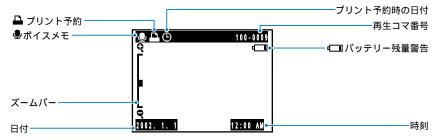

#### 使用するバッテリー

充電式バッテリー NP-60 1個



#### 使用するスマートメディア™(別売)

スマートメディアは必ず3.3V仕様をお使いください。


- MG-4SB(4MB) ●
- ●MG-16SW(16MB:ID付き)
- MG-8SB(8MB)
- MG-32SW( 32MB:ID付き)
- ●MG-16SB(16MB) ●MG-64SW(64MB:ID付き)
- MG-32SB(32MB) MG-128SW(128MB:ID付き)



- ! 工場出荷時にバッテリーはフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。
- バッテリーにラベルなどをはらないでください。取り出せなくなることがあります。
- ! バッテリーについてのご注意は112、113ページをご参照ください。

- ! ライトプロテクトシールがはられていると、記録、 消去ができません(→83ページ)。
- ! 本カメラでの動作保証は弊社製スマートメディアの みとなります。
- √ 3.3 V仕様品の中には「3 V」または「ID」という表示のものがあります。
- スマートメディアについてのご注意は115、116 ページをご参照ください。

#### バッテリーとスマートメディア™を入れる

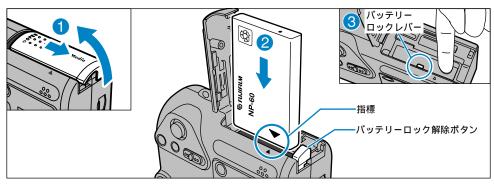

- バッテリーカバーをスライドさせて開けます。
- ②指標を向き合うようにし、バッテリーを入れ ます。
- ③バッテリーがバッテリーロックレバーでロックされるまで指標付近を指で押し込みます。


! バッテリーカバーに無理な力を加えないでください。

バッテリーカバーは、絶対に電源を入れたまま開けないでください。スマートメディア、または画像ファイルなどが破壊されることがあります。

撮影が終了し、バッテリーを 取り出したり、交換したいときは バッテリーカバーを開け、バッテリーロック解 除ボタンを押してロックを解除してください。



! 交換するときは必ず電源を切ってください。

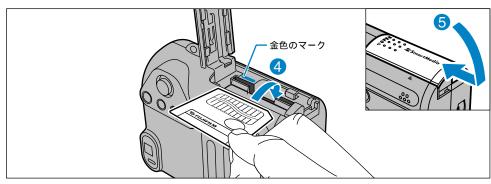


- 4スマートメディアスロットにスマートメディアを確実に奥まで差し込みます。
- ⑤バッテリーカバーを閉めます。
- **!** 電源が入った状態でバッテリーカバーを開けると、スマートメディア情報保護のため電源が切れます。
- √ スマートメディアの向きが間違っていると奥まで入りません。また、無理な力を加えないでください。
- ! スマートメディアを保管するときは、必ず専用の静電気防止ケースに入れてください。

撮影が終了し、スマートメディアを 取り出したり、交換したいときは バッテリーカバーを開け、スマートメディアを つまんで取り出します。



### バッテリーを充電する

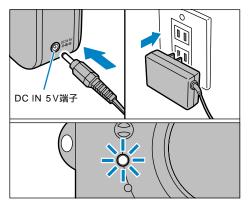

カメラの電源が切れていることを確認します。 ACパワーアダプターの接続プラグを"DCIN 5V"端子に差し込み、次に電源コンセントに差 し込みます。

セルフタイマーランプが点灯[赤]し、バッテリーの充電が開始されます。完了するとセルフタイマーランプが消灯します。

使いきったバッテリーは約5時間でフル充電さ 12 れます(環境気温23 ±2 のとき)。

#### ACパワーアダプターで使う

ファイル転送中(USB接続)など、電源が切れて は困るときに使用します。また、バッテリーの 消耗を気にせず撮影・再生することができます。

●使用可能なACパワーアダプター

付属品 : AC-5 VS( 推奨 )


弊社製互換品:AC-5VH、AC-5VN、AC-5V、

AC-5VHS

♪ 必ず上記の弊社製品をご使用ください。

- ! ACパワーアダプターについてのご注意は114ページをご参照ください。
- ! ACパワーアダプターの接続および取り外しは、カメラの電源が切れているときに行ってください。 カメラの電源が一時的に切れるため、撮影中の画像、 動画は記録されません。また、スマートメディアの 破損やパソコン接続時誤動作の原因になります。
- ♪ 低温時は充電時間が長くなることがあります。
- ! 充電時にセルフタイマーランプが点滅したときは、充電異常のため充電できません。その場合は120ページをご参照ください。
- ♪ 充電中に電源を入れると充電が中断されます。
- ! AC-5VS、AC-5VH、AC-5VN、AC-5VHSは海外でも使用できます(➡114ページ)。
- ! 別売のバッテリーチャージャー BC-60を使用する と充電時間を短縮できます(→109ページ)。

### 電源のON/OFF・日時の設定

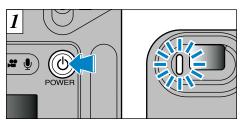

電源を入/切するには" 😃 "( 電源 )ボタンを押します。電源を入れるとファインダーランプ[ 緑 ] が点灯します。


" ○ "モードのときはレンズカバーが開き、レンズ部が動きます。精密部品のため、手で押さえないでください。"(IFOCUS ERROR)"表示や故障の原因になります。また、レンズに指紋がつかないようにご注意ください。撮影画の画質低下の原因になります。



初めて電源を入れると、日付がクリアされています。" メニュー/OK "ボタンを押して日時を設定します。


♪ あとで設定するときばキャンセル ボタンを押します。♪ 日時を設定しないと電源を入れるたびに確認画面が表示されます。

#### 電源のON/OFF・日時の設定

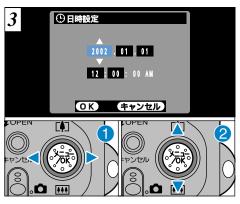

- ①" ◀▶"で年・月・日・時・分を選びます。
- 2" ▲▼ "で修正します。

- !\* ▲ "または" ▼ "を押し続けると数字が連続して変わります。
- ! 時刻表示で" 12:00:00 "を越えると、自動的に AM/PMが切り換わります。

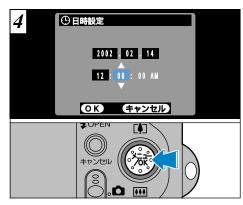

- " メニュー/OK "ボタンを押します。 実行すると撮影または再生モードになります。
- ♪ 秒は設定できませんが、時刻を正確に合わせたいときは時報のゼロ秒時に"メニュー/OK"ボタンを押します。
- ! 設定した日時は、ACパワーアダプターを接続またはバッテリーを入れて約1時間以上経過していれば、カメラから両方とも取り外しても、約12時間保持されます。

#### バッテリー残容量の確認

#### 液晶モニター

- 表示なし
- ② 白点灯
- ③ **□** 赤点灯
- 4 赤点滅

電源を入れバッテリー容量表示を確認します。


- ①バッテリーの容量は十分です(表示なし)。
- ②バッテリーの残容量は約半分以下です。
- ③バッテリーの容量が不足しています。まもなく電源が切れますので、バッテリーを交換するか充電をおすすめします。
- ④バッテリーの容量がありません。ただちに表示が消えて動作を終了します。バッテリーを交換するか充電をしてください。
- ! 上記は撮影モード(ボイスレコーダーを除く)での目安です。ボイスレコーダーや再生モードでは"□□"から"□□"になるまでの時間が短くなることがあります。


#### オートパワーセーブ機能

機能有効時は、約30秒間操作をしないと液晶モニターが消え、消費電力を抑えます(⇒98ページ)。

### 2基本編

### 操作の基本

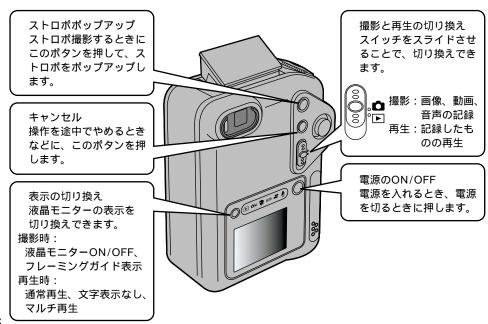

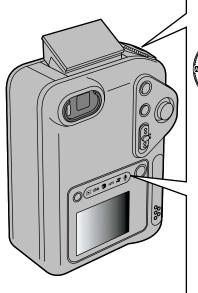

#### 撮影モードの切り換え



モードダイヤルを回すことで、撮影モードを切り換えできます。

画像撮影: 2000(オート撮影)

**₹**(シーンポジション)

**△**M(マニュアル撮影)

動画撮影: ☎(ムービー(動画)撮影)


音声録音: ●(ボイスレコーダー)

モードの表示

モードを切り換えると選んだ設定が点灯します。





### 操作の基本(メニュー操作)

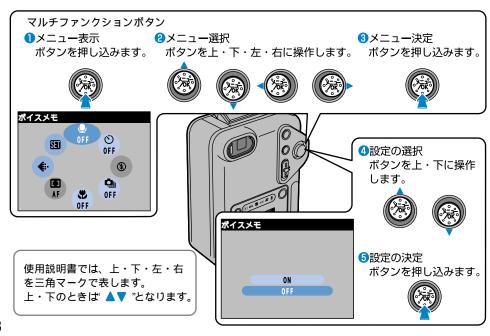


#### メニューの選択について

\*イラストは工場出荷時のメニューを例にしています。

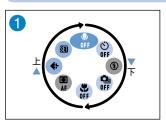


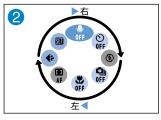




メニューの選択の基本は右回りに行います。

- ●から♥までは"▼"を押します。♥から●までは"▲"を押します。
- ②③から◆までは" ◀ "を押します。◆から③までは" ▶ "を押します。
- 3 から ③ までは" ▶ "を押します。
  - ③から♥までは"▼"を押します。
  - ♪から ⊕までは" ◀ "を押します。
  - ♣から●までは" ▲ "を押します。






### 撮影してみましょう(オート撮影)

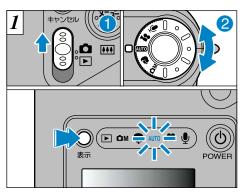

1モードスイッチを" □ "にし、②モードダイヤルを" MUTO"に合わせます。


選んだ撮影モードがモード表示部に点灯します。 ファインダー撮影するときは"表示"ボタンを押 して液晶モニターをOFFにすると、カメラを使 用できる時間が長くなります(マクロ撮影時は 液晶モニターをOFFにできません)。

●撮影可能距離:約60cm~無限遠

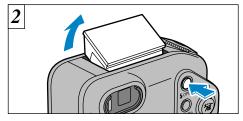

**♦**OPENボタンを押して、ストロボをポップアップします。


- !" (!CARD ERROR) "" (!WRITE ERROR) "
- "(!READ ERROR)""(!CARD NOT INITIALIZED)"が表示された場合は、117、118ページをご参照ください。
- ・ストロボをポップアップしたときや、ストロボ撮影をした場合、ストロボを充電するために映像が消えて黒い画面になる場合があります。このときファインダーランプが橙色の点滅をします。
- ! 雪のときやほこりの多い環境でストロボ撮影すると、ストロボの反射で画像に白点が写ることがあります。

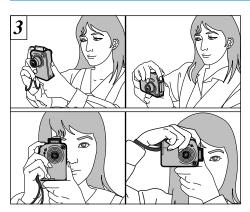

ストラップに手首を通し、両脇を締め、両手で カメラを構えます。

レンズやマイク、ストロボ調光センサーに、指やストラップが掛からないようにしてください。

- ! 約60cmより近づいた場合にはマクロを設定してください (⇒60ページ)。
- √ 消費電力を抑えるにはファインダー撮影(液晶モニターOFF) をおすすめします。
- √ 指やストラップが掛かると、適正な撮影ができないことがあります。
- ♪ レンズが汚れていないか確認してください。汚れている場合は111ページを参照してレンズをきれいにしてください。

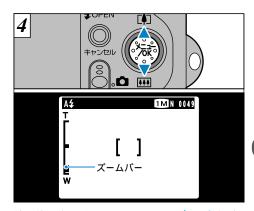

被写体を大きく写したいときは、"▲"(¶望遠) を押します。広い範囲を写したいときは、"▼" (Ⅲ広角)を押します。このとき液晶モニターに "ズームバー"が表示されます。

- ●光学ズーム焦点距離(35mmカメラ換算) 約36mm~108mm相当 最大ズーム倍率3倍
- ! 光学ズームとデジタルズーム(⇒28ページ)の切り 換わり時は、いったんズームが止まります。


### 撮影してみましょう(オート撮影)






液晶モニターまたはファインダーを使って、被写体がAF(オートフォーカス)フレーム全体を満たすようにねらいます。


! 被写体がAFフレームから外れてしまう場合は、 AF/AEロック撮影を行ってください(→26ページ)。

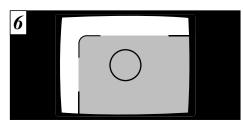

ファインダー撮影では、被写体までの距離が約 0.8m~1.5mの場合、図の□の部分が撮影されます。

- ₹ 撮影範囲を正確に合わせたい場合は、液晶モニターを使った撮影をおすすめします。
- ・明るい屋外や薄暗いシーンなどでは、液晶モニターで被写体が確認しにくいことがあります。その場合は、ファインダーの使用をおすすめします。
- ! 撮影前に液晶モニターで見る画像と実際に記録される画像は、明るさや色などが異なる場合があります。 必要に応じて、再生してご確認ください(→P.30)。

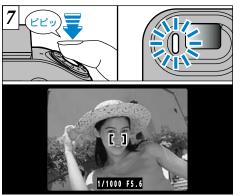



- ♪" ピピッ "と音が鳴らずに画面に" !AF "が表示された ときは、ピントが合っていません。
- ♪"!AF"が表示された場合(暗くてピントが合わないなど)被写体から2m程度離れて撮影してください。



半押しのままさらにシャッターボタンを押し込むと(全押し) "ピッ"と音が鳴り撮影されます。 続いて画像が記録されます。

- √シャッターボタンをいっきに全押しするとAFフレームは変化せず、そのまま撮影されます。
- √撮影するとファインダーランプが橙色に点灯し(撮影不可)、その後緑色に変わると撮影できます。
- ・ストロボ充電中はファインダーランプが橙色に点滅します。液晶モニターがONの場合は一瞬黒い画面になる場合がありますが、異常ではありません。
- ! 警告表示については117~119ページをご参照ください。

#### 撮影してみましょう(オート撮影)

#### ファインダーランプ表示について

表示	状 態	操作
緑点灯	準備完了	すべての操作が可能
緑点滅	AF・AE動作中、手ブレ警告、AF警告	すべての操作が可能
緑・橙の交互点滅	スマートメディアに記録中	ズーム操作と撮影のみ可能
橙点灯	スマートメディアに記録中	撮影操作できません
橙点滅	ストロボ充電中、PC通信中	操作できません
赤点滅	<ul><li>・スマートメディアについての警告</li><li>未挿入、未フォーマット、フォーマット異常、ライトプロテクトシールがはられている、空き容量がない、スマートメディア異常</li><li>・レンズ動作異常</li></ul>	操作できません

#### オートフォーカスの苦手な被写体

このカメラは、正確なオートフォーカス機構を採用していますが、次のような条件・被写体に対しては オートフォーカスが働きにくく、ピントが合わない状態で撮影されることがあります。

- ●鏡・車のボディなど光沢があるもの
- ●ガラス越しの被写体
- ●髪の毛や毛皮のように光を反射しにくいもの
- ●煙や炎などのように実体のないもの
- ●被写体が暗いとき
- ●被写体の明暗差がはっきりしないとき(白壁 や背景と同色の服を着ている人物など)

このような場合にはAF/AEロック(⇒26ページ)をお使いください。


#### ●高速で移動する被写体

● AFフレーム付近に主被写体の他に明暗差がはっきりしている被写体が手前や後方にあるとき (コントラストの強い背景の前の人物など)

#### 撮影可能枚数について

液晶モニターに撮影可能枚数が表示されます。

- 【ピクセル(画像サイズ)/クオリティー(圧縮率)の変 更は、91ページをご参照ください。
- NORMAL)です。

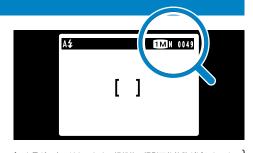

#### スマートメディア™標準撮影枚数

「被写体によって記録されるデータ量が一定ではないため、記録後の撮影可能枚数が減らないか、 または2コマ減る場合があります。また、撮影枚数はスマートメディアの容量が大きくなるほど、 標準枚数との差が大きくなる場合があります。

ピクセル (記録画素数)	6M	2832×21 (約603万)		3M 2048 (約3℃	3×1536 I5万)		0×960 23万)	VGA 640×480 (約31万)
クオリティー	FINE	NORMAL	BASIC	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	NORMAL
画像1枚のファイルサイズ	約2400KB	約1200KB	約460KB	約1300KB	約590KB	約620KB	約320KB	約130KB
MG-4S( 4MB )	1	3	8	2	6	6	12	30
MG-8S(8MB)	3	6	17	6	13	12	25	61
MG-16S(16MB)	6	13	33	12	26	25	49	122
MG-32S( 32MB )	13	28	68	25	53	50	99	247
MG-64S(64MB)	26	56	137	50	107	101	198	497
MG-128S(128MB)	53	113	275	102	215	204	398	997

\*スマートメディアをカメラでフォーマットした状態の撮影可能枚数です。25

### AF/AEロック撮影



このような構図では被写体(この場合は人物)が AFフレームから外れています。このまま撮影す ると人物にピントが合いません。



被写体がAFフレームに入るようにカメラを少し 動かします。

AF( オートフォーカス )/AE( オートエクスポージャー )ロック このカメラでは、シャッターボタンを半押しするとピントと露出を固定( AF/AEロック )します。液晶モニターの端の被写体にピントを合わせたり、露出を決めてから構図を変えたい場合には、AF/AEロックをしてから構図を変えて撮影すると、きれいに撮影できます。




そのままシャッターボタンを半押し(AF/AEロック)し、液晶モニターのAFフレームが小さくなり、"シャッタースピード/絞り値"が表示(ファインダーランプ[緑]が点滅から点灯)されるのを確認します。



シャッターボタンを半押し(AF/AEロック)のまま最初の構図に戻して、さらにシャッターボタンを押し込みます。

- ! AF/AEロック操作は、シャッターを切る前なら何回でもやり直せます。
- ! AF/AEロック撮影は、どのような撮影方法でも有効です。AF/AEロックをうまく活用しましょう。

### デジタルズーム

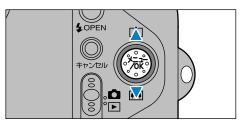

ピクセル(画像サイズ)設定が M 11M 7か 10M 7 の場合はデジタルズームできます。ただし、液晶モニターを使用した撮影でのみ有効です。

●デジタルズーム焦点距離(35mmカメラ換算)

3M:約108mm∼約151mm相当


最大ズーム倍率 1.4倍

™:約108mm~約238mm相当

最大ズーム倍率 2.2倍

VGA:約108mm~約475mm相当

最大ズーム倍率 4.4倍

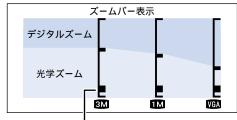


ズームバーの" "の位置でズームの状態が分かります。

- ●区切りより上の場合はデジタルズーム、区切りより下の場合は光学ズームです。
- ●" ▲▼ "を押すと" "が上下に動きます。
- ●デジタルズームと光学ズームを切り換える際に、いったん""が停止します。もう一度同じ方向に押すと、""が動いて切り換わります。

- ! ズームしてピントがずれた場合、シャッターボタンを半押ししてください。
- ! 光学ズームは約36mm~約108mm相当(35mm カメラ換算)です。

### ベストフレーミング機能

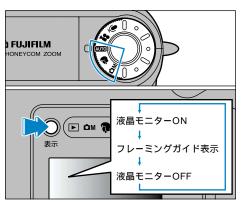

- " AUTO ・ ♥・ M "の撮影モードで設定できます。
- "表示"ボタンを押すごとに液晶モニターの表示が切り換わります。"表示"ボタンを押して"フレーミングガイド"を表示します。
- ♪ フレーミングガイドは画像に記録されません。
- ・縦横3分割フレームのラインは、縦横の記録画素数の3分割の目安です。プリントすると3分割の位置から少しずれる場合もあります。

#### 縦横3分割フレーム


主要な被写体を縦横の交点に配置したり、横のラインに地平線や水平線を合わせて使用します。被写体の大きさやバランスを見ながら、意図的な構図で撮影できます。



#### 重要

必ずAF/AEロックを使って構図を決めてください。AF/AEロックをしないとピントが合わないことがあります。

### 画像を見るには(再生)

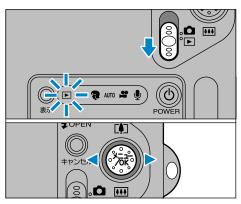

モードスイッチを" ▶ "に合わせます。" ▶ "順送り、" ◀ "逆送りで画像を見ることができます。 『モードスイッチを" ▶ "に合わせたときは、最後に

₹ 再生時にレンズが出ているときは、約6秒間操作しないとレンズ保護のため、レンズが格納されます。

再生できる静止画について

撮影した画像が再生されます。

画像の早送り



再生中に" ◀ "または" ▶ "を約1秒間押し続けると、画像を早送りできます。


! スマートメディア内のおおよその再生位置が、目安となるバーで表示されます。

本機で記録した静止画、または弊社製デジタルカメラ FinePixシリーズ、CLIP-IT80/50、DS-30/20/10およびDS-260HD/250HD/230HD、あるいはそのほかのDCF対応カメラで、3.3V仕様のスマートメディアに記録した静止画(非圧縮を除く)が再生できます。

### マルチ再生




再生モードでは"表示"ボタンを押すごとに液晶 モニターの表示が切り換わります。"表示"ボタ ンを押してマルチ再生(9コマ)にします。

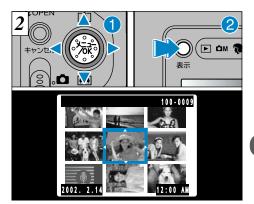

- ②もう一度"表示"ボタンを押すと、選んだ画像 を大きく表示することができます。

- ! 液晶モニターの文字表示は約3秒後に消えます。
- ♪ 再生ズーム中はマルチ再生はできません。

### 再生ズーム

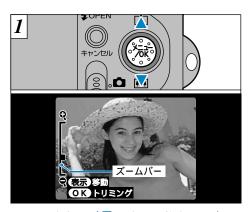

1コマ再生中に" ▲▼ "を押すと静止画をズーム (拡大)します。このとき" ズームバー "が表示されます。

#### ズーム倍率

- 6M 2832×2128ピクセル画像:最大18倍
- 3M 2048×1536ピクセル画像:最大13倍
- WM 640× 480ピクセル画像:最大 4倍

! ズーム中に" **▼** "を押すと、ズームが解除され次の画像に送られます。




ズームしたあとに、

- 表示 "ボタンを押します。
- 2見える範囲を8方向に移動できます。
- ❸もう一度、"表示"ボタンを押すとズームに戻ります。

√ キャンセル "ボタンを押すと画像が等倍に戻ります。

#### トリミング保存

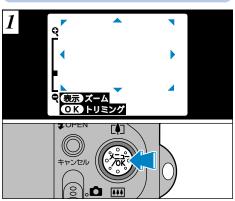

再生ズームを利用後、" メニュー/OK "ボタンを 押してトリミングします。

ズーム倍率によって保存される画像サイズが変わり、VGAになる場合は"●1000 トリミング"の文字が黄色になります。 さらにVGA以下になると"●1000 トリミング"表示が消えます。




保存されるサイズを確認し、"メニュー/OK"ボタンを押します。トリミングした画像は別ファイルで保存されます。

画像サイズについて

3M	プリントに適しています。	
1M	プリントに適しています。	
VGA	プリント時の画質が低下するため、	トリミ
VUA	ングの文字が黄色になります。	

\* MB 以下はプリントに適さないため、トリミングの文字が消えトリミング保存できません。

### 画像を消すには(1コマ消去)

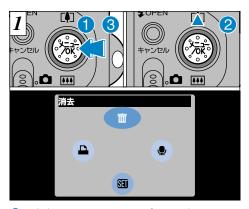

- 1 再生中に" メニュー/OK "ボタンを押してメニューを表示します。
- ②"▲"で" 亩"消去を選びます。
- ❸" メニュー/OK "ボタンを押します。



- ❶" ▲▼ "で" 1コマ "を選びます。
- ② メニュー/OK "ボタンを押して決定します。 全コマ、フォーマットについて詳しくは80ペー ジをご参照ください。

# 亩 1コマ 100-0009 このコマを消去 OK? キャンセル ОК LOPEN


- ①" ◀▶ "で消去するファイルを選びます。
- ②" メニュー/OK "ボタンを押すと表示中のファイルを消去します。

続けて消去するには 12を繰り返します。

誤って画像を消去すると、元に戻せません。ご 注意ください。


### テレビに画像を映すには(クレードル使用)

テレビに画像を映すには、別売のクレードル(PictureCradle CP-FX601)が必要です。使用方法はクレードルの使用説明書をご参照ください。




### 3 応用編 撮影


### 撮影モードの切り換え

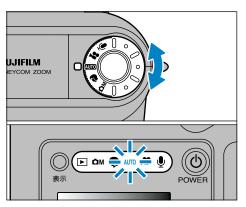


モードダイヤルを回してセットします。 選んだ撮影モードがモード表示部に点灯します。

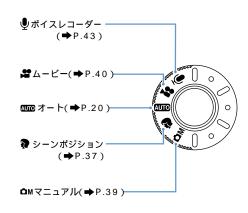

# 撮影モード 🗣 シーンポジション

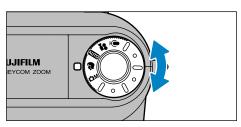

" ♥ "シーンポジションでは、5種類の撮影シーンに適したモードが選べます。詳しくは38ページをご参照ください。

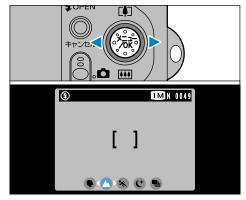

" ◀▶ "で使用したいモードに合わせます。

### 撮影モード 🗣 シーンポジション

#### - 人物

人物撮影に適したモードです。肌の色がきれいに 見え、ソフトな感じに仕上がります。

● ストロボ使用時: オートストロボ・赤目軽減・強制発光・スローシンクロ。

### ▲ 風景

昼間の風景撮影に適したモードです。建物や山 など風景をくっきりと仕上げます。

◆ストロボ使用時: 自動的に発光禁止になり、設定を変えられません。

### 🤽 スポーツ

動体撮影に適したモードです。

- ●シャッター: 高速側のシャッタースピードで撮影されます。
- ◆ストロボ使用時:オートストロボ・強制発光ストロボのみ。

### ♥ 夜景

夕景や夜景の撮影に適したモードです。

- ●シャッター: スローシャッターモードで最長約3秒。
- ◆ストロボ使用時: スローシンクロ・赤目軽減 + スローシンクロのみ。


#### 🖶 40コマ連写

撮影シーンを限定せず、連続して撮影するとき に使用します。


- ●連続撮影枚数:最大40枚
- ピクセル設定: 自動的に<sup>™</sup> "(1280×960)になり、 NORMAL、FINEが選べます。
- ピント: 1コマ目を撮影したときに決定され、途中で変えられません。
- ■露出、ホワイトバランス: シーンに応じて自動的に変化します。
- ストロボ使用時: 自動的に発光禁止になり、設定を変えられません。

! 液晶モニターはOFFにすることができません。

# 撮影モード **☆M** マニュアル

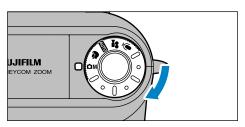


" **△M** "マニュアルでは" 絞り優先オート"、" シャッター優先オート"とシャッタースピード、絞り値を設定できる" マニュアル露出"の他、様々な設定を組み合わせられるモードです。

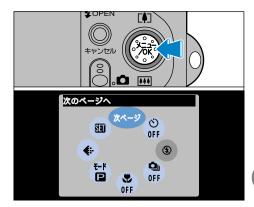

" メニュー/OK "ボタンを押すと撮影メニューが 表示されます。撮影メニューについて、詳しく は48~71ページをご参照ください。

# 撮影モード 🚨 ムービー(動画)

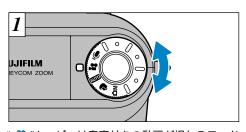

- " 🚅 "ムービーは音声付きの動画が撮れるモード です。
- ●撮影形式: Motion JPEG 形式 ➡126ページ) VGA(640×480ピクセル)、 QVGA(320×240ピクセル)切 り換え式 15フレーム/秒 音声付き
- ! 音声が同時に記録されるので、指などでマイク(→6 ページ)をふさがないようご注意ください。
- ♪ スマートメディアの空き容量によっては、一回の撮
- 影時間が短くなることがあります。 ♪ 液晶モニターをOFFにすることはできません。 **40 !** 本機以外のカメラでは再生できない場合があります。




液晶モニターに撮影可能時間と"(スタンバイ) 表示されます。

#### スマートメディア標準撮影可能時間

7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
スマートメディア容量	撮影可能時間	
	VGA	QVGA
MG-4S( 4MB )	約6秒	約16秒
MG-8S(8MB)	約13秒	約33秒
MG-16S(16MB)	約27秒	約66秒
MG-32S(32MB)	約55秒	約135秒
MG-64S(64MB)	約111秒	約271秒
MG-128S(128MB)	約223秒	約544秒

\*スマートメディアをカメラでフォーマットした状態の撮影可能 時間です。

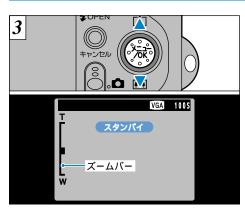

撮影を開始する前に"▲▼"でズームします。撮影中はズームできませんので、必ず撮影前に行ってください。

●光学ズーム焦点距離(35mmカメラ換算) 約36mm~約108mm相当 最大ズーム倍率3倍



シャッターボタンを全押しすると撮影が開始されます。

! シャッターボタンを押し続ける必要はありません。
! ピントは約50cm~無限遠の固定になります。

- √ 撮影中はピント、ホワイトバランスは固定されますが、露出はシーンに応じて自動的に変化します。
- ! 撮影前に液晶モニターで見る画像と動画記録中の液晶モニターの画像は、明るさや色などが異なる場合があります。

ホワイトバランスはシャッターボタンを全押し すると、自動的に設定されます。

### 撮影モード 🞥 ムービー(動画)




撮影中は、液晶モニター右上に残り時間をカウントダウン表示します。



撮影中にもう一度シャッターボタンを押すと撮 影を終了します。

### 撮影モード ♥ ボイスレコーダー

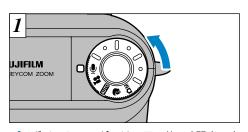

" № "ボイスレコーダーは一回、約4時間半の音 声録音モードです( MG-128S使用時 )。

●録音形式: WAVE( ➡127ページ) PCM記録方式

! 指などでマイク(■6ページ)をふさがないようご注意ください。

バッテリー作動可能時間(フル充電時)

液晶モニターON	約150分
液晶モニターOFF	約240分

\*長時間音声録音をするには、ACパワーアダプター AC-5Vの 使用をおすすめします。



液晶モニター右上に録音可能時間、液晶モニター中央に録音経過時間と" (スタンバイ)"が表示されます。

♪ 液晶モニターをOFFにするには、録音を開始する前に"表示"ボタンを押します。

スマートメディア標準録音可能時間


ハ		
スマートメディア容量	録音可能時間	
MG-4S( 4MB )	約8分	
MG-8S(8MB)	約16分	
MG-16S(16MB)	約33分	
MG-32S(32MB)	約67分	
MG-64S(64MB)	約135分	
MG-128S( 128MB )	約272分	

- \*スマートメディアをカメラでフォーマットした状態の録音可能 時間です。
- \*スマートメディアの空き容量によっては、一回の録音時間が短くなることがあります。

### 撮影モード ♥ ボイスレコーダー



- 1シャッターボタンを全押しすると録音が開始 されます。
- ②録音中は液晶モニターに経過時間と残り時間をカウント表示し、ファインダーランプが橙色に点灯します。

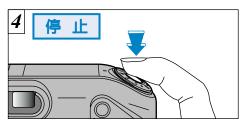

録音中にもう一度シャッターボタンを押すと録 音を終了します。

♪録音開始後、すぐに終了しても約1秒間だけ録音されます。

本機以外では"(<u>IREAD ERROR</u>)"を表示し再生できないことがあります。

#### ボイスインデックス機能

ボイスレコーダー再生時に、重要な会話などが録音されている箇所から簡単に再生できるように、インデックス(で)を設定する機能です。1つのボイスファイルに秒単位に256カ所までボイスインデックスを設定できます。(ボイスインデックスは最短約1秒間隔に連続で設定できます)




録音中に" ▼ "を押すとボイスインデックスが設 定され、画面に" ₫ "が表示されます。


- ! ボイスインデックスを上限を超えて設定しようとすると、"(!INDEX FULL)"が表示され設定できません。
- ! ボイスレコーダー再生時にはボイスインデックスの設定、削除ができます(→78ページ).
- ! この機能は本機でのみ使用できる機能です。

# 撮影メニューの操作

すべてのメニューで共通の大切な操作です。

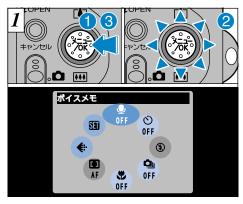


- ① メニュー/OK "ボタンを押してメニューを表示します。
- ②マルチファンクションボタンでメニューを選択します。
- ❸ メニュー/OK "ボタンを押します。

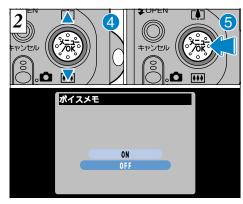


- 4 ▲▼ "で設定を選択します。
- 6 メニュー/OK "ボタンを押して決定します。

#### メニューの選択について

\*イラストは工場出荷時のメニューを例にしています。

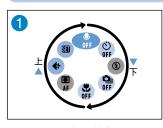

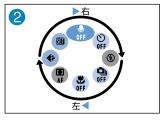




メニューの選択の基本は右回りに行います。

- ●から♥までは"▼"を押します。♥から●までは"▲"を押します。
- ②③から◆までは"◀"を押します。◆から③までは"▶"を押します。
- ❸ 型から ③までは" ▶ "を押します。
  - ③から♥までは"▼"を押します。
  - ♪から ⊕までは" ◀ "を押します。
  - ♣から
    までは
    は
    \*を押します。


**!** "▲▼**◆** "を押し続けると、選択したメニュー項目が連続して変わります。



### 撮影メニュー一覧

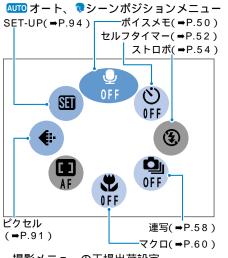

#### **☆**ムービーメニュー

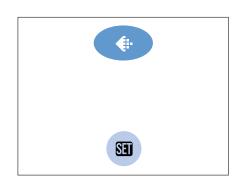

撮影メニューの工場出荷設定 -

●ボイスメモ:OFF ○セルフタイマー:OFF

♥マクロ:OFF []フォーカスモード:AF

☑ アカルサ: 0 ↓ ユストロボ(光量補正): 0 □ ホワイトバランス: AUTO

Sシャープネス: ノーマル ◆ピクセル: MORMAL

③ストロボ:発光禁止 モード:📔


**堕**連写: OFF

[O]測光:マルチ

48

◎ 感度:200

#### **△**Mマニュアルメニュー

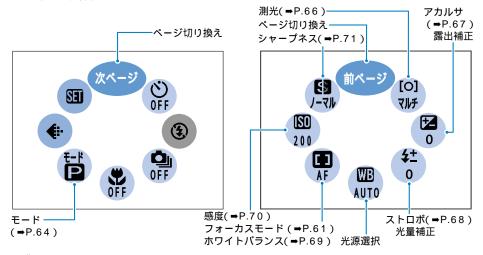


#### - 補足

メニューがグレー色のときは設定できないことを示します。

- ●撮影モードにより設定できないメニューがあります。
- ●ボイスメモと連写は、先に設定したものが優先されます。


# 撮影メニュー ┛ ボイスメモ(撮影時)

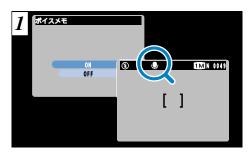

ボイスメモをONにすると、液晶モニターに" ● " が表示されます。


撮影直後にその画像に対して最長30秒間の音声メモ(コメント)が付けられます。

- ●録音形式: WAVE( → 127ページ) PCM記録形式 音声ファイルサイズ: 約240KB(30秒録音時)
- ! スマートメディアの空き容量によっては、録音時間が短くなることがあります。
- ♪ 液晶モニターをOFFにしても、ボイスメモで撮影すると自動的にONになります。録音終了後OFFに戻ります。

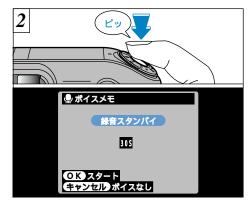

通常どおり撮影します。続けて" (録音スタンバイ) " と液晶モニターに表示されます。

カメラ前面のマイク(→6ページ)に向かって録音してください。約20cm離れるとうまく録音できます。

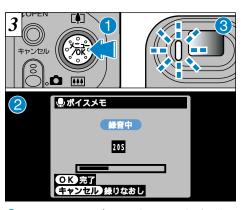

- メニュー/OK "ボタンを押すと録音が開始されます。
- ②録音中は液晶モニターに残り時間が表示され、 セルフタイマーランプが点滅します。
- ③残り時間が5秒になると、セルフタイマーランプが早く点滅します。


♪ 途中で完了する場合は"メニュー/OK"ボタンを押してください。



30秒間録音すると、液晶モニターに" 録音終了 と表示されます。

完了する場合:" メニュー/OK "ボタンを押します。 録りなおしする場合:" キャンセル "ボタンを押し ます。

### 

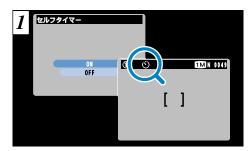


セルフタイマーをONにすると、液晶モニター に" 改 "が表示されます。

約10秒間のセルフタイマー撮影です。撮影者自身を撮影する場合などに使用します。

- ! セルフタイマーは、次のときに自動的に解除されます。
  - 1コマ撮影したとき
  - 撮影モードを切り換えたとき
  - 撮影モード、再生モードを切り換えたとき
  - 電源が切れたとき



- AFフレームを被写体に合わせます。
- ②シャッターボタンを半押ししてピントを合わせます。
- ③半押しのまま、さらにシャッターボタンを押し込むと(全押し)、セルフタイマーが開始されます。
- ! AF/AEロック撮影も可能です( →26ページ)。
- レンズの前に立ってシャッターボタンを押さないでください。ピンボケになったり、適正な明るさ(露出)にならないことがあります。

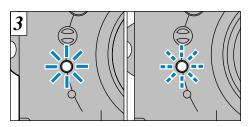

セルフタイマーランプが約5秒間点灯したのち 点滅に変わり、さらに約5秒後に撮影されます。




撮影されるまでの間、液晶モニターにカウント ダウン表示されます。

セルフタイマーは撮影ごとに自動的に解除されます。

<sup>!</sup> 開始したセルフタイマー撮影は、"キャンセル"ボタンを押すと解除できます。

# 撮影メニュー 🕹 ストロボ

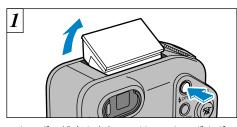


ストロボの設定を変えるには、ストロボをポッ プアップします。

ストロボが閉じていると"発光禁止"から設定を 変えられません。

●ストロボ撮影可能距離( AUTO 時 )

広角側:約0.2m~約4.7m 望遠側:約0.2m~約3m

- ! ストロボをポップアップしたときや、ストロボ撮影をした場合、充電するために映像が消えて黒い画面になる場合があります。このときファインダーランプが橙色の点滅をします。
- ! 雪のときやほこりの多い環境でストロボ撮影すると、ストロボの反射で画像に白点が写ることがあります。

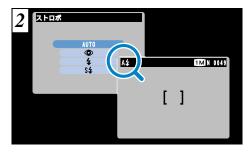

メニューを実行して使用するストロボモードを 選びます。ストロボ使用中は液晶モニターに " ¼ ・ ♥ ・ ¼ ・ ¼ ・ % が表示されます。

♪ 撮影モードや設定によって自動的に発光禁止になる ことがあります。



### **A4** オートストロボ

一般的な撮影に使用します。撮影状況に応じて、 ストロボが自動的に発光します。



### 赤目軽減ストロボ

暗いところでひとみを自然に撮りたいときに使 用します。

撮影前にストロボがプレ発光し、次に撮影のた めのストロボが発光します。

#### 赤目現象について

人物を暗いところでストロボ撮影した場合、目が赤く写ることがあります。これは、ストロボの光が目 の中で反射することにより起こる現象です。赤目を起こりにくくするために、赤目軽減ストロボを積極 的にご利用ください。赤目軽減ストロボを使用するとともに、

- ●撮られる人にカメラの方に視線を向けてもらう
  ●なるべく近づいて撮影する などするとより効果的です。

### 撮影メニュー 4 ストロボ



### ♦ 強制発光ストロボ

窓際や木陰などの逆光撮影、蛍光灯などの照明 の下で適正な色に撮りたいときに使用します。 明るいところでもストロボ撮影が行われます。



### **S** スローシンクロ

スローシャッターでストロボ発光します。 夜景 と人物をきれいに撮影できます。


- ! 明るい撮影シーンでは露出オーバーになることがあります。
- ! スローシャッターになりますので、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。

背景の夜景をより明るく撮りたい場合は、"♥" モードの" (\*)"(夜景)の使用をおすすめします (➡38ページ)。



### ③ ストロボ発光禁止

ストロボを閉じると発光禁止になります。 室内照明を利用しての撮影、ガラス越しの撮影、 舞台や室内競技などのストロボ光が届かない距離での撮影などに使用します。この場合、オートホワイトバランス(➡127ページ)が働き、 周囲光の雰囲気を残しつつ自然な色に撮影できます。

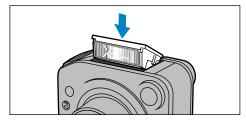

ストロボを閉じて発光禁止にします。液晶モニターに"③"が表示され、ストロボ撮影はできません。


- ♪ 暗い場所でストロボ発光禁止で撮影する場合は、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。
- ♪ 手ブレ警告については、24、118ページをご参照 ください。

# 撮影メニュー 힠 連写



- " 🧐 "連写を" ON "にすると、最短約0.2秒間隔 で最大4コマ連写できます。
- " 1 オートブラケティングを設定すると自動的に設定値きざみで適正・オーバー・アンダーの露出で3コマ連続して撮影します。
- ●オートプラケティング設定値は3種類(±1/3・ ±2/3・±1EV)です。

EVについては126ページをご参照ください。

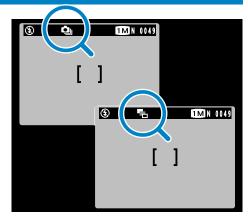

連写使用中は、液晶モニターに" 💁 "が表示されます。

オートプラケティング使用中は、液晶モニター に" 1 が表示されます。

! ピクセル/クオリティー設定にかかわらず、連写速度は一定です。

イオートブラケティングでは必ず3コマの画像が撮影されます。ただし、スマートメディアに3コマ分の空き容量がない場合は撮影できません。

#### 連写



撮影すると撮影結果(左から撮影した順序)が表示され、自動的に保存されます。

#### オートブラケティング



撮影すると撮影結果( @適正、 ®オーバー、 © アンダー )が表示され、自動的に保存されます。


- ♪ ピント、露出は1コマ目の撮影時に決定され、途中で変化しません。
- 【撮影画像表示(➡96ページ)をOFFにしても撮影結果が表示されます。
- ! ファイル記録時間は、" M·NORMAL "の画像で約6秒です(4コマ連写した場合)。
- ♪ ピントは1コマ目の撮影時に決定され、途中で変化しません。
- √撮影画像表示(⇒96ページ)をOFFにしても撮影結果が表示されます。

### 撮影メニュー ♥ マクロ(近距離)



マクロをONにすると近距離撮影ができます。

●撮影可能距離:約20cm~約80cm

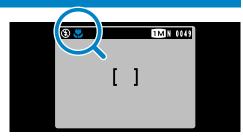

マクロ使用中は、液晶モニターに" 🕏 "が表示されます。

- 撮影の状況に応じてストロボの設定をしてください
   (➡54ページ)。
- ! ストロボが明るすぎる場合は、ストロボ(光量補正) を設定してください(➡68ページ).
- ♪ 暗い場所で撮影する場合は、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。

マクロでファインダーを使うと、ファインダー窓とレンズの位置が違うため、実際に見える範囲と写る範囲にズレが生じます。そのため、液晶モニターを使った撮影をおすすめします。

- ! 液晶モニターが自動的にONになり、OFFにすることはできません。
- √ マクロ撮影は、次のとき自動的に解除されます。
  - 撮影モードを切り換えたとき
  - ●電源が切れたとき

### 撮影メニュー []フォーカスモード



#### AF オートフォーカス

画面中央でピント合わせを行います。

#### エリア選択 AF

画面内でピントを合わせる位置を変えることができます。三脚に固定して構図を決めてから、 ピントを合わせる位置を変えるときなどに使用 します。

操作方法 ➡62ページ

### MF マニュアルフォーカス

AFでピントが合いにくい場合や、ピントを固定して撮影したいときに使用します。

操作方法 ➡63ページ

♪ エリア選択AF、マニュアルフォーカスを設定したとき、液晶モニターをOFFにすることはできません。

### 撮影メニュー [ ]フォーカスモード

#### エリア選択 AF




- (ターゲットポイント)をマルチファンクションボタンで、ピントを合わせたい位置に移動します。
- 2 メニュー/OK "ボタンを押して実行します。



ターゲットポイントを移動した位置にAFフレームが表示されます。


通常どおりシャッターボタンを半押ししてから 撮影します。

#### MF マニュアルフォーカス

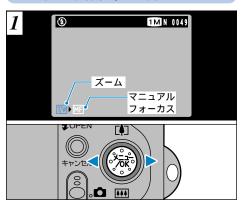

- " **◆**▶ "で" <u>™</u> "ズームと" <u>™</u> "マニュアルフォーカスを切り換えできます。
- " ा "を選びます。

- マニュアルフォーカスを使いこなすには -カメラが動いてしまうとピントがずれてしまう ため、三脚を使用します。

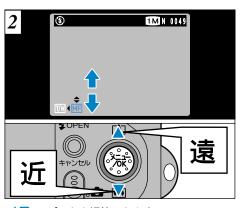

- "▲▼"でピントを調節できます。
  ピントの確認は液晶モニターで行ってください。
- " ▲ ": ピントを遠くに調節
- " ▼": ピントを近くに調節

### 撮影メニュー【(露出)モード】モード



" **△M** "の撮影モードで設定できます。

シャッター・絞りに関する4種類の露出モード を設定できます。

#### □ プログラムオート

シャッタースピード/絞り以外の各種設定ができるオートモードです。

シャッタースピード、絞り値は自動的に決定されます。

● シャッタースピード( 自動 ): 1/4秒 ~ 1/2000秒 1/3EVステップ

絞り値(自動): F2.8~F8 1EVステップ

#### | A 絞り優先オート

絞り値を設定できるオートモードです。 背景をぼかす(開放)、遠くまでピントを合わせ る(絞る)撮影ができます。

●絞り設定値: F2.8~F8 1EVステップ シャッタースピード(自動): 1/4秒~1/1000秒 1/3EVステップ

#### S シャッター優先オート

シャッタースピードを設定できるオートモードです。動きの一瞬をとらえる(高速) 動きを表現する(低速)などの撮影ができます。

●シャッタースピード設定値:2秒~1/1000秒 1EVステップ 絞り値(自動):F2.8~F8 1EVステップ

#### М マニュアル露出

シャッタースピードと絞り値を自由に設定でき る撮影モードです。

●シャッタースピード設定値:2秒~1/1600秒 1/3EVステップ 絞り設定値:F2.8~F8 1EVステップ



ズーム:ズーム倍率を設定できます。


モード:設定したモード" A · S · M "が表示

されます。

シャッタースピード:設定、または自動的に決

定した値

絞り :設定、または自動的に決定した値

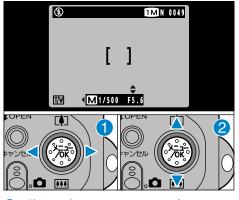

- ① **( )** でズーム、シャッタースピード、絞りを切り換えます。
- ②" ▲▼"で各設定を調節できます。

### 撮影メニュー [O] 測光



" △M"の撮影モードで設定できます。

被写体と背景の明るさが大きく異なる撮影シーンで、マルチで思いどおり測光されない場合に 使用します。

●マルチ:自動で場面を判別し、露出が最適になるように測光します。

●スポット :画面中央部の露出が最適になる

ように測光します。

●アベレージ:画面全体を平均して測光します。

次のような被写体のとき効果があります

- ●マルチ
  - シーン自動認識により被写体を分析し、幅広い条件で適正な露出が得られます。通常はマルチの使用をおすすめします。
- ●スポット 明暗差の大きい被写体で、ねらったものに正 確に露出を合わせたいときに有効です。
- ●アベレージ 構図や被写体により露出が変化しにくい特長 があります。白や黒などの服を着た人物や、 風景の撮影などに有効です。

# 撮影メニュ- は アカルサ(露出補正)



" △M "の撮影モードで設定できます。

被写体と背景のコントラスト(明暗の差)がきわめて大きい場合など、適正な明るさ(露出)が得られないときに使用します。

●補正範囲:13段階

(-2.1EV~+1.5EV,約0.3EVステップ)EVについては126ページをご参照ください。

- ! 次のような状態では、無効になります。
  - ●オートまたは赤目軽減でストロボが発光したとき
  - 強制発光で撮影シーンが暗いとき
- ! 撮影メニューのモード( ⇒64ページ)がシャッター優先オートまたはマニュアル露出では設定できません。

次のような被写体のとき効果があります


#### + (プラス)補正の目安

- ●白っぽい紙に黒い文字の印刷物の複写: + 1.5EV
- ●逆光の人物撮影: + 0.6EV~ + 1.5EV
- ●スキー場などの明るい場面や反射の強い場合: + 0.9EV
- ●液晶モニター内を空の部分が大きく占める 場合:+0.9EV

### - (マイナス)補正の目安

- ■スポットライトを浴びた人物、特にバック が暗い場合: - 0.6EV
- ●黒っぽい紙に白い文字の印刷物の複写: 0.6EV
- ●常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い 場合: - 0.6EV

# 撮影メニュー **4**± ストロボ(光量補正)

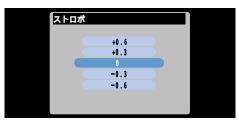

" **○M** "の撮影モードで設定できます。 光量補正は撮影目的や撮影条件に合わせて発光 量のみを変えられます。

●補正範囲: ±2段階 (-0.6EV~+0.6EV、約0.3EVステップ) EVについては126ページをご参照ください。

∮ 被写体条件および撮影距離等によっては、光量補正 の効果が得られない場合があります。

# 撮影メニュー Ѿ ホワイトバランス(光源選択)



" **△M** "の撮影モードで設定できます。

撮影時の環境・照明光に合わせ、ホワイトバランスを固定して撮影を行いたい場合に設定を変更します。

AUTO時は、人物の顔アップなどの被写体や特殊な光源下では、正しいホワイトバランスが得られない場合があります。その場合は光源に合わせたホワイトバランスを選択してください。ホワイトバランスについては127ページをご参照ください。

AUTO:自動調整

(光源の雰囲気を残した撮影)

※ :晴れた屋外での撮影

🏝 :日陰での撮影

📅 :昼光色蛍光灯下での撮影

📆 :昼白色蛍光灯下での撮影

--- : 白色蛍光灯下での撮影

🐥 :電球、白熱灯下での撮影

\*ストロボ発光時は、ホワイトバランス設定は無効になりますので、意図した撮影の場合ストロボを押し (下げて発光禁止(⇒57ページ)にしてください。

# 撮影メニュー ISO 感度



" **△M** "の撮影モードで設定できます。


室内の撮影などで、ストロボを使わずに明るく 撮影したい場合や、高速シャッターを切りたい とき(手ブレ防止など)に使用します。

●設定値:160・200・400・800・1600

√ 感度の設定値が大きくなるほど暗いところでの撮影に適していますが、画像のノイズが増えます。状況に応じて使い分けてください。


高感度撮影は撮影モードを" <sup>M</sup> "マニュアル以外に合わせると解除されます。ただし、ピクセル設定は" <sup>M</sup> "、NORMALのままです。

#### 高感度撮影(800・1600)

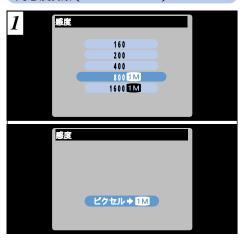

高感度(800・1600)に設定すると、自動的に ピクセル設定が" ™ "、NORMALに設定されま す。

# 撮影メニュー 💲 シャープネス

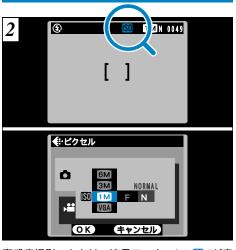

高感度撮影のときは、液晶モニターに" 🔟 "が表示されます。

またピクセル設定は" ™ "、NORMALから変更できません。



" **△M** "の撮影モードで設定できます。

輪郭をソフトにしたり強調したり、撮影画質を 調整するときに使用します。

●3段階切り換えです。

ハード:輪郭を強調します。

建物、文字などを鮮明にしたい撮

影に最適です。

ノーマル:通常の撮影に最適なシャープネス


処理をします。

ソフト:輪郭をソフトにします。

人物などソフトにしたい撮影に最


適です。

# 4 応用編 再生 ムービー(動画)再生

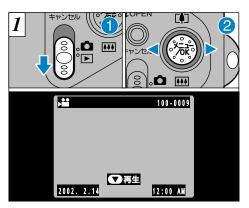

- ①モードスイッチを" ▶ "に合わせます。
- ②" ◆▶"でムービーファイルを選びます。

- !マルチ再生ではムービー再生できません。"表示" ボタンで通常再生にしてください。
- 🚢 "のアイコンで表示されます。

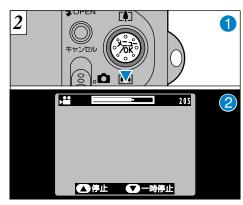

- ①" ▼ "を押すと再生されます。
- ②液晶モニターに再生時間とバーが表示されま す。
- ! スピーカーをふさがないでください。
- ♪ 音が聞き取りにくい場合は、音量調節をしてくださ い(→94、99ページ)。
- ! 高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に縦に白い スジが入ることがありますが故障ではありません。

#### ムービー再生操作方法


	操 作	説 明
再生	(*************************************	再生が終わると自動的に停止します。
一時停止/解除		再生中に操作すると一時停止します。 一時停止中に操作すると一時停止を解除します。
停止	(*)	再生を停止します。 停止中に" <b>◆ ▶</b> "を押すと次のファイルに送られます。
早送り/巻き戻し	<b>₹</b>	再生中に操作すると早送り/巻き戻しします。
コマ送り	一時停止中	<ul> <li>一時停止中に" ■ "または" ■ "を押すたびに1コマずつ 送られます。</li> <li>押し続けると速く送られます。</li> </ul>

<sup>\*</sup>パソコンでの再生については別冊:ソフトウェア取扱ガイドをご参照ください。


再生できるムービーファイルについて

本機で記録したムービーファイル、または弊社製デジタルカメラで3.3V仕様のスマートメディアに記録したムービーファイルが本機で再生できます。

# ボイスメモ再生

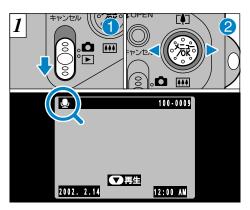

- ①モードスイッチを" ▶ "に合わせます。
- ② ◆ ▼ "でボイスメモ付き画像ファイルを選びます。

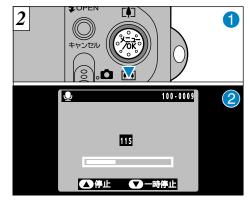

- ①" ▼ "を押すと再生されます。
- ②液晶モニターに再生時間とバーが表示されます。

- √ マルチ再生ではボイスメモ再生できません。"表示" ボタンで通常再生にしてください。
- (" 🖢 "のアイコンで表示されます。

- ! スピーカーをふさがないでください。
- ! 音が聞き取りにくい場合は、音量調節をしてください(⇒94、99ページ)。

#### ボイスメモ再生操作方法


	操作	説 明
再生		再生が終わると自動的に停止します。
一時停止/解除		再生中に操作すると一時停止します。 一時停止中に操作すると一時停止を解除します。
停止		再生を停止します。 停止中に" ◀▶ "を押すと次のファイルに送られます。
早送り/巻き戻し		再生中に操作すると早送り/巻き戻しします。 一時停止中は操作できません。

<sup>\*</sup>パソコンでの再生については別冊:ソフトウェア取扱ガイドをご参照ください。

### 再生できるボイスメモファイルについて

本機で記録したポイスメモファイル、または弊社製デジタルカメラで3.3V仕様のスマートメディアに記録した30秒以内のポイスメモファイルが本機で再生できます。

## ボイスレコーダー再生

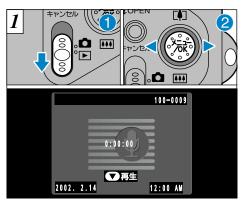

- ①モードスイッチを" ▶ "に合わせます。
- ②" ◀▶ "でボイスファイルを選びます。

マルチ再生ではボイスレコーダー再生できません。\*表示 "ボタンで通常再生にしてください。

バッテリー作動可能時間(フル充電時)

液晶モニターON 約150分

(" 🎐 "の画像で表示されます。



- ①" ▼ "を押すと再生されます。
- ②液晶モニターに再生時間とバーが表示されます。

! スピーカーをふさがないでください。

! 音が聞き取りにくい場合は、音量調節をしてください(→94、99ページ)。

### ボイスレコーダー再生操作方法

	操作	説明
再生		再生が終わると自動的に停止します。
一時停止/解除		再生中に操作すると一時停止します。 一時停止中に操作すると一時停止を解除します。
停止		再生を停止します。 停止中に" <b>◀▶</b> "を押すと次のファイルに送られます。
早送り/巻き戻し		約1秒間押し続けると早送り/巻き戻しします。 短く押すと、ポイスインデックスの設定された箇所まで スキップ(とばす)します。 ボイスインデックスが設定されていない場合は最後(最 初)までスキップ(とばす)します。 一時停止中も同様に操作できます。

\*パソコンでの再生については別冊:ソフトウェア取扱ガイドをご参照ください。

### 再生できるボイスファイルについて

本機で記録したボイスファイル、または弊社製デジタルカメラで3.3V仕様のスマートメディアに記録したボイスファイルが本機で再生できます。ただし、FinePix50iで記録したボイスファイルは再生できません。

## ボイスレコーダー再生

### ボイスインデックスを設定するには




1再生中に"メニュー/OK"ボタンを押すと設定され、②画面に" ₫"が表示されます。


♪ 1つのボイスファイルに、秒単位に256カ所までボイスインデックスを設定できます。

78 ! この機能は本機でのみ使用できる機能です。

## ボイスインデックスを削除するには

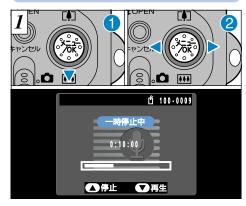


- ①再生中に"▼"を押して一時停止します。
- ②" ◀▶ "を短く押して削除したいボイスイン デックスまでスキップ(とばす)します。

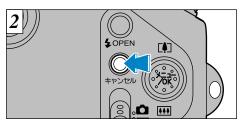


"キャンセル"ボタンを押すとボイスインデック スが削除されます。

! 一時停止中に" ₫ "が表示されているときのみ削除できます。

## 

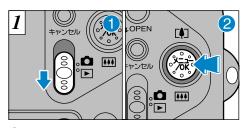

- ①モードスイッチを" ▶ "に合わせます。
- ②" メニュー/OK "ボタンを押してメニューを表示します。

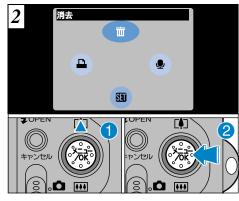

- ① ▲ "で" 亩 "消去を選びます。
- ② メニュー/OK "ボタンを押します。

### 戻る

消去せずに前のメニューに戻ります。

### 1コマ

選んだファイルだけを消去します。


## 全コマ

すべてのファイルを消去します。消去 したくないファイルは、パソコンなど にコピーしてください。

## フォーマット

すべてのファイルを消去します。 スマートメディアをカメラ用に初期化 します。


消去したくないファイルは、パソコン などにコピーしてください。

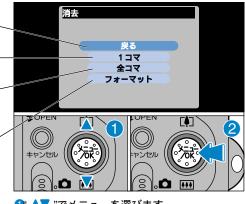

- ①" ▲▼ "でメニューを選びます。
- ② メニュー/OK "ボタンを押して決定します。

### 

#### 1コマ

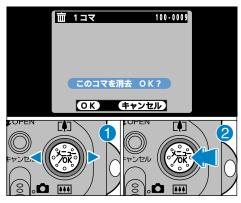

- ①" **◆**▶"で消去するファイルを選びます。
- ②" メニュー/OK "ボタンを押すと表示中のファイルを消去します。

続けて消去するには 12 を繰り返します。 消去を終えるには"キャンセル"ボタンを押しま す。

#### 全コマ



"メニュー/OK"ボタンを押すとすべてのファイルを消去します。

" (ブリント予約されています)"が表示された場合、ファイルを消去するには"メニュー/OK"ボタンをもう一度押します。

#### フォーマット




" メニュー/OK "ボタンを押すとすべてのファイルが消去され、スマートメディアが初期化されます。

#### !" (!CARD ERROR) \* (!WRITE ERROR) "

"(!READ ERROR)"(!CARD NOT INITIALIZED)"が表示された場合は、フォーマットする前に117、118ページを参照し、対処してください。


### スマートメディア™の誤記録防止について

ライトプロテクトシールをはると、画像の記録/ 消去・フォーマットができません。シールをは がすと通常どおり使用できます。ライトプロテ クトシールは、別売のスマートメディアに同梱 されています。




- \*必ず専用のライトプロテクトシールのを、ライトプロテクトエリア内。に、はみ出さないようにしっかりとはってください。はがしたシールの再利用はできません。
- \*シールの端で手を切らないようにご注意ください。
- \*シールが汚れていると誤記録防止されないことがあります。
- \*スマートメディアについて、詳しくは115、116ページをご参照ください。

# 再生メニュー 및 ボイスメモ( 再生時 )

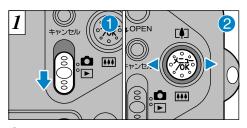


- ①モードスイッチを" ▶ "に合わせます。
- ② ◆ ▼ "でボイスメモを付けたい画像(静止画) を選びます。

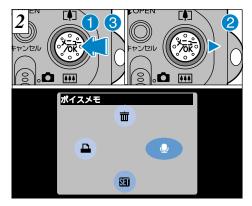

- メニュー/OK "ボタンを押してメニューを表示します。
- ②"▶"で" 🖢 "を選びます。
- 3 メニュー/OK "ボタンを押します。





" メニュー/OK "ボタンを押すと録音が開始され ます。

カメラ前面のマイク(→6ページ)に向かって録音してください。約20cm離れるとうまく録音できます。




録音中は液晶モニターに残り時間が表示され、 セルフタイマーランプが点滅します。

残り時間が5秒になると、セルフタイマーラン プが早く点滅します。


♪ 途中で完了する場合は"メニュー/OK"ボタンを押してください。

## **再生メニュー ●** ボイスメモ( 再生時 )

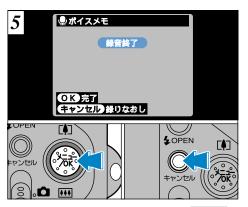

30秒間録音すると、液晶モニターに" 録音終了 " と表示されます。


完了する場合: "メニュー/OK "ボタンを押します。 録りなおしする場合: キャンセル ボタンを押します。

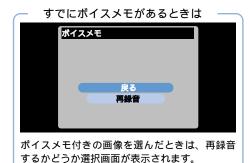

## 軽メニュー ┗ プリント予約について



DPOF(ディーポフ)とはDigital Print Order Format(デジタルプリントオーダーフォーマット)のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマやその枚数などの指定情報をスマートメディア™などに記録するときの形式です。

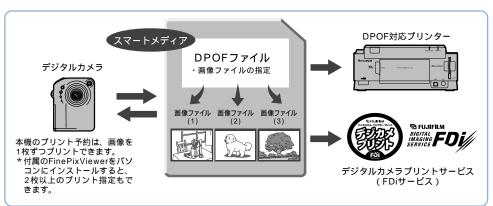


- DPOF対応デジタルカメラ(本機)では上記の情報をカメラの操作でスマートメディア™に記録することができます。
- DPOF情報を記録したスマートメディア™を、フジフイルム デジタルカメラブリントサービス(FDiサービス)取り扱い店にお持ちいただくだけで、指定情報どおりの高画質プリントサービスが受けられます。
- DPOF対応プリンターでは、DPOF情報があれば、指定コマ(画像ファイル)を指定枚数だけ自動的にプリントできます。

# 再生メニュー 🚨 プリント予約




- ①モードスイッチを" ▶ "に合わせます。
- ② メニュー/OK "ボタンを押してメニューを表示します。

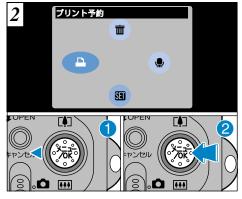

- ①" ◀ "で" 🍱 "プリント予約を選びます。
- ② メニュー/OK "ボタンを押します。




↑ ▲▼ "で" 日付あり "か" 日付なし "を選びます。② メニュー/OK "ボタンを押します。プリント予約するすべてのコマに有効です。

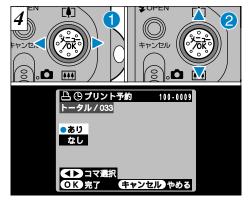

① ◆ 下で設定するコマを表示します。 ②プリントするコマに ▲ ▼ "で" あり"を選びます。 続けて設定するには、① ② を繰り返します。 プリント予約したいコマの設定が終わるまでは " メニュー/OK "ボタンを押さないでください。

√ 動画・ボイスファイルはプリント予約できません。
√ トータル "はプリント指定したコマ数の合計です。

## 再生メニュー 日 プリント予約

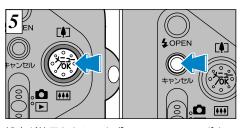

設定が終了したら、必ず"メニュー/OK"ボタン を押して決定してください。

"キャンセル"ボタンを押すとプリント予約され ません。

! 指定できるプリント枚数は1コマにつき1枚です。 また、同一スマートメディア内でプリント指定でき るコマ数は999コマまでです。

"メニュー/OK"ボタンを押すとすべてが決定さ 90 れます。あとで設定し直すことはできません。

#### プリント予約の追加はできません




すでにプリント予約されたコマがある場合は

- " (プリント予約再設定OK?) "と表示されます。
- "メニュー/OK"ボタンを押すと、すでにプリン ト予約された設定はすべて消去されます。新た にプリント予約をやり直す必要があります。

!" キャンセル ボタンを押すと設定を変更しません。 ♪ 前回の設定は再生時に" □ "が表示され確認でき ます。

## 静止画メニュー

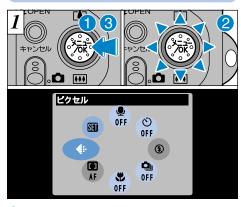

- サニュー/OK "ボタンを押してメニューを表示します。
- ②" 🖶 "ピクセルを選びます。
- 3" メニュー/OK "ボタンを押します。



- ①" ▲▼"でピクセル設定を変更し、" ◆►"でクオリティー設定を変更します。
- ② メニュー/OK "ボタンを押して決定します。

## 骨 ピクセル



- メニュー/OK "ボタンを押してメニューを表示します。
- ②" 🖶 "ピクセルを選びます。
- 3" メニュー/OK "ボタンを押します。



- ①" ▲▼"でピクセル設定を変更します。
  - 2 メニュー/OK "ボタンを押して決定します。

### 静止画ピクセル設定について

4種類の画像サイズと、3種類のクオリティーの 組み合わせを選べます。下記の表を目安にお試 しいただき、目的に応じた設定をしてください。 画質を優先する場合は"FINE"を、枚数を優先 する場合は"BASIC"を選んでください。

通常は"NORMAL"で十分な画質が得られます。

画像サイズ	FINE	NORMAL	BASIC
6M(2832×2128)	0	1	2
<b>3M</b> (2048×1536)	2	2	-
<b>™</b> (1280×960)	3	3	-
VGA(640×480)	_	4	-


- 1: A4サイズ程度でプリントする場合や、画像の一部をトリミングしてA5/A6サイズ程度でプリントする場合。
- 2:A5サイズ程度でプリントする場合や、画像の一部をトリミングしてA6サイズ程度でプリントする場合。
- 3:A6サイズ程度でプリントする場合。
- (4): Eメールの画像添付用などインターネット で使用する場合。

### 動画ピクセル設定について

2種類の動画サイズを選べます。画質を優先する場合は" VGA "を、撮影時間を長くする場合は " QVGA "を選びます。

	動画サイズ
VGA	640×480
QVGA	320×240

# Ⅶ セットアップメニューの操作

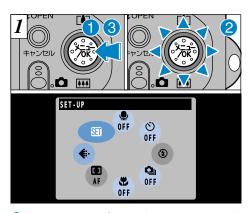

- ①"メニュー/OK"ボタンを押してメニューを表示します。
- ②" 311 "SET UPを選びます。
- 3" メニュー/OK "ボタンを押します。



- ②変更後" メニュー/OK "ボタンを押して決定します。

! LCDモニター明るさ・音量・日時設定・オールリセットは" ▶ "を押して、設定画面に入ります。

## SET - UPメニュー一覧

項目	表示	工場出荷時	内 容
撮影画像表示	OFF/ON/プレビュー	OFF	撮影後にプレビュー画面(撮影結果)を表示するかどうか設 定できます。詳しくは96ページ参照。
オートパワーセーブ	2分/5分/OFF	2分	何も操作していないときに消費電力を抑え、その後、自動的に 電源を切るかどうか設定できます。詳しくは98ページ参照。
USB設定	カードリーダー/ PCカメラ	カード リーダー	詳しくは100ページ参照。
LCDモニター 明るさ	▶ 設定	-	液晶モニターの明るさを調節できます。詳しくは99ページ 参照。
<b>音</b> 量	▶ 設定	-	音量を調節できます。詳しくは99ページ参照。
ビープ	LOW/HIGH/OFF	LOW	操作したときの" ピッ "の音量を設定できます。
日時設定	▶ 設定	-	日付、時刻を修正できます。詳しくは13ページ参照。
<b>☆</b> LCDモニター	ON/OFF	ON	モードスイッチを" ♪ "にしたときに、自動的に液晶モニター をONにするかOFFにするか設定できます。
オールリセット	▶ 実行	-	日時設定を除く、すべての設定(撮影、再生メニュー含む)を工場出荷設定にリセットします。 * ▶ "を押すと確認画面が表示されるので、よければもう一度" メニュー/OK "ボタンを押します。

# **31** 撮影画像表示



撮影後に撮影結果を表示するかしないか設定できます。

OFF: 撮影結果は表示されず、自動的に

記録されます。

ON :撮影結果が約2秒間表示され、自

動的に記録されます。

プレビュー:撮影結果が表示され、記録するか

どうか選べます。

また、プレビューズームや記録画


像の選択が可能です。

●記録する場合" メニュー/OK "

●記録しない場合"キャンセル"

∮連写・オートブラケティングでは、"OFF"に設定しても一定時間表示され、自動的に記録されます。

### プレビューズーム

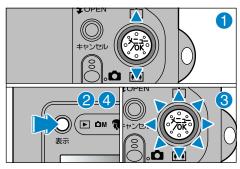

プレビュー設定のとき、画像を拡大して細部の 確認ができます。

- ①" ▲▼"でズームします。
- ② 表示 "ボタンを押します。
- 3見える範囲を8方向に移動できます。
- 4もう一度"表示"ボタンを押すとズームに戻ります。

プレビューではトリミング保存はできません。月生ズーム(→32ページ)と操作は同じです。





プレビュー設定のとき、連写・オートブラケティングでは画像を選んで記録できます。 ただしプレビューズームはできません。

- ①" ◀▶ "で記録しない画像を選びます。
- ②" ▼ "で" 亩 "マークが表示/非表示されます。
  - " 📺 "マークを表示した画像は記録されません。




記録しない画像すべてに" 📺 "マークを表示し、 " メニュー/OK ボタンを押して画像を記録します。

## 3 オートパワーセーブ



本機能を有効にすると、約30秒間操作をしないと一時的に液晶モニターを消し、消費電力を抑えます(スリープ)。その後、しばらく放置(2分または5分)すると自動的に電源が切れます。バッテリー駆動時間をできるだけ長くしたいときに使用します。




スリープしているときにシャッターボタンを半押しすると、撮影可能状態に復帰します。電源をON/OFFするよりも、素早く撮影可能になるので便利です。

♪ USB接続時では、オートパワーセーブは無効になります。


液晶モニターOFF、セットアップ、再生モードではスリープは機能しませんが、しばらく放置(2分または5分)すると自動的に電源が切れます。

! シャッターボタン以外のボタンでも復帰できます。

# 3 LCD(液晶)モニター明るさ/音量

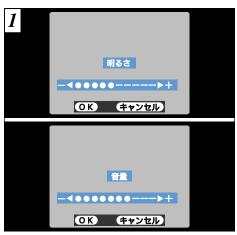

"LCDモニター明るさ"または" 音量"のメニューを設定すると、液晶モニターに"調節バー"が表示されます。

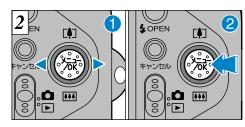

- ①" ◆▶ "で液晶モニターの明るさ/スピーカーの音量を調節します。
- 2 メニュー/OK "ボタンを押して決定します。

5

## PC(パソコン)接続編では

PC接続編では、USB接続で利用できる機能の概要と接続方法を説明します。あわせて別冊のソフトウェア取扱ガイドをご覧ください。

## カメラをパソコンに初めて接続する際は

接続する前に、ソフトウェアをすべてインストー ルしておく必要があります。

あわせてソフトウェア取扱ガイドをご覧ください。





CD-ROM「Software for FinePix」 ソフトウェア取扱ガイド

### カードリーダー機能について


スマートメディアから簡単に画像の読み出し、 書き込みができます。USBインターフェース接 続により、高速にファイル転送が行えます (➡102ページ)。

## PCカメラ機能について

インターネット接続されたパソコン同士でテレビ電話(" Picture Hello ")が楽しめます。また動画をパソコンで記録できます( ➡104ページ )。

- ! テレビ電話(" Picture Hello ")はMacintoshに対応していません。
- ! Mac OS X(Classic環境を含む)では、PCカメラ機能を利用できません。Mac OS 8.6~9.2をご使用ください。





詳しい使い方を調べること ができます。

きます。

このメニューを実行するには、 AcrobatReaderが必要です。







自動取り込み スライドショー


最新のFinePixViewerを 手に入れることができます。





加工(回転、文字合成、 トリミングなど)がで \共通情報 〉、基本情報 〉、ID・コメント 〉、撮影情報 〈( 撮影条件などを調べたり、比較を行ったり できます。

## カードリーダー接続方法

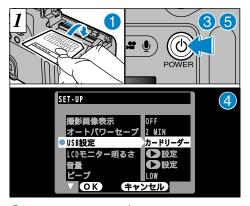

- 1撮影したスマートメディアをカメラにセット します。
- 2ACパワーアダプターの接続プラグを"DC IN 5V"端子に差し込み、次に電源コンセントに 差し込みます。
- 3 ( 0 ) ( 電源 )ボタンを押し、電源を入れます。
- ④SET-UPの"USB設定"を"カードリーダー" にします(→94、95ページ)。
- 102 6 0 で電源 )ボタンを押し、電源を切ります。




- パソコンの電源を入れます。
- ②FinePix F601専用USBケーブルでカメラと パソコンを接続します。
- ③カメラの電源を入れます。

Windowsパソコンをお使いの場合、インストールが完了していると、ドライバの設定が自動的に行われますので、そのままお待ちください。
\*パソコンがカメラを認識しない場合は、ソフトウェア取扱ガイドをご参照ください。

カメラを取り外すとき、電源を切るときは、必ず所 定の手順で行ってください(→106ページ)。

- ! Windows XPおよびMac OS Xでは、初回接続時に自動起動の設定が必要です(⇒別冊のソフトウェア取扱ガイド)。
- √ FinePix F601専用USBケーブルは向きに気をつけて、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。

#### カメラの動作

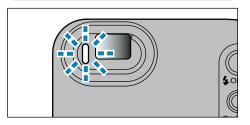

- カメラとパソコンが通信中のときは、ファイ ンダーランプが、緑/橙に交互点滅します。
- ●液晶モニターには"カードリーダー"と表示さ れます。
- USB接続時はオートパワーセーブしません。

- ♪ スマートメディアの交換は、必ず106ページの手順 でカメラとパソコンの接続を切ったあとに行ってく ださい。
- ! 通信中はUSBケーブルを取り外さないでください。 取り外しかたについては、106ページをご参照くだ さい。

#### パソコンの動作

◆ FinePixViewerが自動的に起動します。



- \*Windows 98 SEO 画面です。
- リムーバブルアイコンが表示され、パソコン でファイルの読み出し、書き込みができます。



Macintosh




名称未設定

上記の動作が確認できない場合、必要なソフト ウェアがうまくインストールできていません。 別冊のソフトウェア取扱ガイドを参照して、パ ソコンでの準備を完了してから、もう一度接続 してください。


6

103

## PCカメラ接続方法

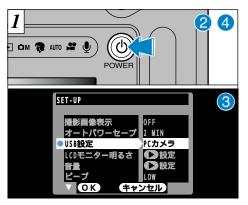

- ACパワーアダプターの接続プラグを"DC IN 5 V"端子に差し込み、次に電源コンセントに 差し込みます。
- ②" ○"(電源)ボタンを押し、電源を入れます。
- ③SET-UPの" USB設定 "を" PCカメラ "にします(➡94、95ページ)。
- ④ \* \* で、電源 )ボタンを押し、電源を切ります。



- パソコンの電源を入れます。
- ②FinePix F601専用USBケーブルでカメラと パソコンを接続します。
- ③カメラの電源を入れます。

Windowsパソコンをお使いの場合、インストールが完了していると、次のように動作します。

Windows 98/98 SE/Me/2000:


ドライバの設定が自動的に行われますので、そのま まお待ちください。

Windows XP:

確認画面が表示されますので、「続行」ボタンをクリックします。

- \*パソコンがカメラを認識しない場合は、ソフトウェア 取扱ガイドをご参照ください。
- カメラを取り外すとき、電源を切るときは、必ず所定 の手順で行ってください( ➡106ページ )。

♪ FinePix F601専用USBケーブルは向きに気をつけて、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。

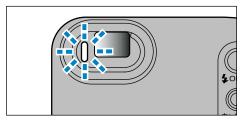

- ◆カメラとパソコンが通信中のときは、ファインダーランプが、緑/橙に交互点滅します。
- レンズが広角側に固定されます。
- ●液晶モニターには"PCカメラ"と表示されます。
- ●USB接続時はオートパワーセーブしません。

! 通信中はUSBケーブルを取り外さないでください。 取り外しかたについては、106ページをご参照ください。

#### パソコンの動作

● FinePixViewerが自動的に起動し、Picture Helloが開きます(Windowsのみ)。



\*Windows 98 SEの画面です。


● VideoImpressionでライブ画像を見ることが

できます。

\* Macintoshの画面です。

上記の動作が確認できない場合、必要なソフトウェアがうまくインストールできていません。 別冊のソフトウェア取扱ガイドを参照して、パ ソコンでの準備を完了してから、もう一度接続 してください。 6

# パソコンと接続を切るには(必ず行ってください)

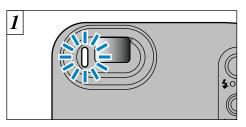

- カメラを利用しているアプリケーション (FinePixViewer、VideoImpressionなど) をすべて終了します。
- ②ファインダーランプが緑色に点灯していること(パソコンと通信していないこと)を確認します。

カードリーダー接続の場合は、②に進みます。 PCカメラ接続の場合は、③に進みます。

! パソコンで"コピー中"の表示が消えても、カメラと通信中の場合があります。必ずカメラのファインダーランプが緑色に点灯していることを確認してください。

2 カメラの電源を切る前の作業を行います。 この手順は、ご使用のOS(パソコン)によって違います。

### Windows 98/98 SE

パソコンでの操作は必要ありません。

#### Windows Me/2000 Professional/XP

マイコンピュータの中の "リムーパブルディスク" アイコンを右クリック し、取り出しをクリック します。



\*この操作はWindows Meのみ必要です。

タスクバー上の取り外しアイコンを左クリックします。



\*Windows Meの画面です。

③下図のメニューが表示されますので、メニュー 上をクリックします。

## USB ディスク - ドライブ (G:) の停止

- \*Windows Meの画面です。
- サハードウェアの取り外し "ダイアログが表示されますので、"OK "ボタンかクローズボタンをクリックしてください。

### Macintosh


デスクトップの"リムーバブルドライブ"アイコンを、ゴミ箱にドラッグ&ドロップします。








! ゴミ箱にドラッグ&ドロップすると、カメラの液晶 モニターに"REMOVE OK"と表示されます。

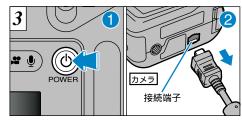

- カメラの電源を切ります。
- ②カメラからFinePix F601専用USBケーブルを取り外します。

## システムアップ機器(別売)(平成14年2月現在)

▶別売のフジフイルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップすることができます。

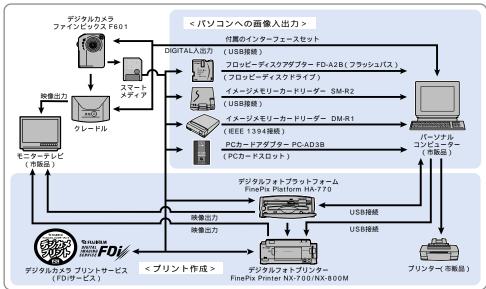

# その他 別売アクセサリーの紹介(平成14年2月現在)

▶使いかたについては、お使いになるアクセサリーの「使用説明書」をご覧ください。

最新情報は富士フイルムホームページをご覧ください。 http://www.fujifilm.co.jp/ 価格はメーカー希望小売価格、消費税別です。

### イメージメモリーカード(スマートメディア™)

● MG-4SB : 4MB. 3.3V什樣 ● MG-8SB : 8MB、3.3V仕様

●MG-16SW : 16MB、3.3V仕様(ID付き) ●MG-32SW : 32MB、3.3V仕様(ID付き)

●MG-64SW : 64MB、3.3V仕様(ID付き) ●MG-128SW : 128MB、3.3V仕様(ID付き) \*3.3V仕様品の中には「3V」という表示のものがあります。



# ●バッテリーチャージャー BC-60

充電式バッテリーを短時間で充電します。充電時間は約2時間です(NP-60充電時)、 (AC100V~240V、50/60Hz対応)



● 充電式バッテリー NP-60 リチウムイオンタイプの薄型充電式電池です。



■ACパワーアダプター AC-5VH

長時間の撮影・再生時、パソコンとの接続時にお使いください。 (AC100~240V、50/60Hz対応)





PictureCradle CP-FX601

ACパワーアダプターやUSBケーブルを接続しておくと、カメラをのせるだけで充雷や パソコン接続が手軽にできます。 クレードルを使うとカメラの画像をテレビで見ることができます。



5 000円

● ソフトケース SC-FX601

鹿革製の専用ケースです。カメラを持ち運ぶときに、ゴミやほこり、軽い衝撃から カメラを保護します。

5,000円

# その他 別売アクセサリーの紹介(平成14年2月現在)

●フロッピーディスクアダプター FD-A2B(FlashPath:フラッシュパス)

通常の3.5インチのフロッピーディスクと同じ形をしたアダプターです。 スマートメディアをフロッピーディスクアダプターに挿入し、フロッピーディスクドライブか らスマートメディアの画像をパソコンに取り込むことができます。

●フロッピーディスクアダプター FD-A2対応OS

Windows 95/98/98 Second Edition/Me(DOS/V機) Windows 95 4.00.950B OSR2以降/98/98 SE(NEC PC-9821シリーズ) Mac OS 7.6.1~9.1/Power Macintosh(読み込みのみ)



12.000円

●デジタルフォトプラットフォームHA-770

スマートメディア、PCカード、Zip 3スロットを装備し、デジタルカメラ画像のアルバム編集、 再生機能搭載。パソコン\*、テレビ、プリンターに対応したマルチインターフェース。 \*パソコン接続はUSBインターフェース(対応OS: Windows 98(Second Editionを含む) /Windows Me/Windows 2000 Professional, Mac OS 8.5.1 ~ 9.1) 49.800円

●イメージメモリーカードリーダー DM-R1

イメージメモリーカード「スマートメディア、コンパクトフラッシュタイプ II(マイクロドライ ブ対応)1からパソコンに、簡単に画像の読み出し、書き込みができます。 IEEE1394インターフェースにより高速なファイル転送を行います。

● Windows 98 Second Edition、Windows 2000 Professional( 読み出し専用 ) iMac DV. およびFireWireを標準装備するPower Macintosh、Mac OS 8.5.1~9.1



オープン価格

●PCカードアダプター PC-AD3B

スマートメディアをPC Card Standard ATA( PCMCIA 2.1 )に準拠したPCカード( TYPE II ) として使えます。



10.000円

パソコンでムービー再生をするには、QuickTime3.0以降のソフトウェアまたはDirectX8.0ランタイム 110 (Windowsの場合)が必要です。また、ムービーファイルをハードディスクにコピーしてから再生してください。

# 使用上のご注意

▶ご使用の前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

#### 避けて欲しい場所

次のような場所での本機の使用および保管は避けてください。

- ●雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ
- ●直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内 など、高温になるところ。極端に寒いところ
- ●振動の激しいところ
- ●油煙や湯気の当たるところ
- ●強い磁場の発生するところ(モーター、トランス、磁石のそばなど)
- ●防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ

#### 冠水・浸水、砂かぶりにご注意

水や砂は本機の大敵です。海辺・水辺などでは、水や砂がかからなりようにしてください。また、水でぬれた場所の上に、本機を置かないでください。水や砂が本機の内部に入りますと、故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

#### 結露(つゆつき)にご注意

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、本機内外部やレンズなどに水滴がつくこと(結露)があります。このようなときは電源を切り、水滴がなくなってからお使いください。また、スマートメディアに水滴がつくことがあります。このようなときはスマートメディアを取り出し、しばらくたってからお使いください。

### 長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、バッテリー、 スマートメディアを取り外して保管してください。

#### カメラのお手入れ

- ●レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどの汚れはプロアーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて軽くふいてください。
- レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどは傷つきやすいので、固いものでこすったりしないでください。
- ●カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質・変形したり、塗料がはげるなどの原因になります。

#### 海外で使うとき

- ●このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、 国内に限られています。旅行先で万一、故障・不具 合が生じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サー ビスステーションにご相談ください。
- ●海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れないでください。空港での荷扱いによっては、大きな衝撃を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の故障の原因になることがあります。

## バッテリー NP-60についてのご注意

本機は、充電式リチウムイオンバッテリー NP-60を使用しています。ご使用に際しては、以下の点にご注意ください。特に別冊の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

- \*NP-60は出荷時にはフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。
- NP-60を持ち運ぶときは、カメラに取り付けるか、付属の専用ソフトケースに入れてください。
- NP-60を保管すると きは、付属の専用ソ フトケースに入れて 保管してください。



バッテリーの特性

- NP-60は使わなくても、少しずつ放電しています。 撮影の直前(1~2日前)に充電したNP-60を用意してください。
- NP-60を長く持たせるには、できるだけこまめに電源を切ることをおすすめします。
- ●寒冷地や低温時では撮影できる枚数が少なくなります。充電済みの予備NP-60をご用意ください。また、使用時間を長くするために、NP-60をポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付けてください。カイロをお使いになる場合は、直接NP-60に触れないようにご注意ください。低温時に消耗したNP-60を使用すると、カメラが作動しない場合があります。

充電について

- ACパワーアダプター AC-5 V(付属または別売)を使用して充電できます。
  - ・充電は周囲の温度が0 ~ + 40 の範囲で可能です。使い切ったNP-60の+23 での充電時間は約5時間です。
  - ・充電は+10 ~+35 の温度範囲で行ってください。+10 ~+35 の温度範囲外で充電する場合、NP-60の性能を劣化させないために充電時間が長くなることがあります。
  - ・0 以下の温度では充電できません。
- 別売のバッテリーチャージャー BC-60を使用して充電ができます。
  - ・充電は周囲の温度が0 ~ + 40 の範囲で可能です。使い切ったNP-60の+23 での充電時間は約2時間です。
  - ・充電は+10 ~+35 の温度範囲で行ってください。+10 ~+35 の温度範囲外で充電する場合、NP-60の性能を劣化させないために充電時間が長くなることがあります。
- ●NP-60は充電の前に放電したり、使い切ったりする 必要はありません。
- 充電が終わったあとや使用直後に、NP-60が熱を持つことがありますが、異常ではありません。
- 充電が完了したNP-60を再充電しないでください。

バッテリーの寿命について

常温で使用した場合、約300回繰り返して使えます。 使用できる時間が著しく短くなったときは、NP-60の 寿命です。新しいNP-60をお買い求めください。

## 保存上のご注意

リチウムイオンバッテリー NP-60は小形で高容量の バッテリーですが、充電された状態で長期間保存する と特性が劣化することがあります。

- ●しばらく使わない場合は、使い切った状態で保存してください。
- ●使用しないときは必ずバッテリーをカメラや、バッテリーチャージャーから取り外してください。
- ●専用ソフトケースに入れて、涼しいところで保存してください。
  - ・周囲の温度が+15 ~+25 くらいの乾燥したところをおすすめします。
  - ・暑いところや極端に寒いところは避けてください。

危険ですので、次のことにご注意ください

△ バッテリーの金属部分に、他の金属が触れないようにしてください。

▲ 火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしないでください。

△ 分解したり、改造したりしないでください。

壊れたり、寿命が短くなったりしますので、次の ことにご注意ください

- ●強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- ●水にぬらさないようご注意ください。

バッテリーの特性に合わせて上手にお使いいただくために、次のことにご注意ください

●端子は常にきれいにしておいてください。

●温度が上がらない、乾燥した場所に保管してください。長期間高温の場所に置いておくと寿命が短くなります。

長時間、パッテリーで使用していると、カメラ本体や パッテリーが熱を帯びますが、故障ではありません。 長時間の撮影、再生にはACパワーアダプターをお使い ください。

小形充電式電池のリサイクルについて



このマークは小形充電式電池(リチウムイオンバッテリーなど)のリサイクルマークです。小形充電式電池は埋蔵型の少ない高価な希少資源を使用していますが、これらの金属はリサイクルして再利用できます。

このようにリサイクルすることは、ゴミを減らし、環境を守ることにつながります。ご使用済みの小形充電式電池の廃棄に際しては、金属部にセロハンテーブなどの絶縁テーブをはって、小形充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

## 付属のNP-60の主な仕様

公称電圧 公称容量 使用温度 3.7V 1035mAh

約30g

0 ~ +40


本体外形寸法

35.2mm × 53mm × 7.0mm

質量

\*仕様・性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## ACパワーアダプターについてのご注意




必ず専用のACパワーアダプター AC-5V(EIAJ 規格・極性統一形プラグ付き)をお使いください。 弊社専用品以外のACパワーアダプターを別なった。 になると故障の原因になることがあります。

- ■室内専用です。
- ●DC入力端子へ、接続コードのプラグをしっかり差し 込んでください。
- ●接続コードを抜くときは、カメラの電源スイッチを切って、プラグを持って抜いてください(コードを引っ張らないでください)。
- ●本機は、指定の機器以外には使用しないでください。
- ●使用中、本機が熱くなるときがありますが故障では ありません。
- ●分解したりしないでください。危険です。
- ●高温多湿のところでは使用しないでください。
- ●落としたり、強いショックを与えないでください。
- ●内部で発信音がすることがありますが、異常ではありません。
- ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。

## 海外へお持ちになる方へ

本体にある定格表示が、AC100V~240V、50/60Hz と表示されているACパワーアダプターは、世界中のほ とんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。たで、 し、電源コンセントの形状は各国、各地様々ですので、 お出かけ前には旅行代理店などでお確かめください。



本機を海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器」な どに接続しますと、故障することがありますので、ご使用に ならないでください。

## AC-5VSの主な仕様

電源 AC100V~240V、50/60Hz

定格入力容量 16VA~20VA(入力100V~240V、定格出力時)

定格出力 DC 5V、1.5A 使用温度 0 ~ + 40

保存温度 - 10 ~ + 70

最大外形寸法 47mm×20mm×72mm (幅/高さ/奥行き)

質量 約120g 接続コード長さ 約2m

\*仕様・性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# スマートメディア™についてのご注意

### スマートメディアについて

デジタルカメラ用に開発された、新しい画像記録媒体 SmartMedia(スマートメディア)です。スマートメディ アの中には、半導体メモリー(NAND型フラッシュメモ リー)が内蔵されており、このメモリーにデジタル化さ れた画像ファイルが記録されます。

記録は電気的に行われますので、一度記録した画像ファイルを消去したり、再び記録することができます。

#### ID付きスマートメディアについて

SmartMedia ID(ID付きSmartMedia)は、スマートメディア個々にID(番号)を割り振ったもので、IDを利用した著作権保護、その他の仕組みを持つ機器で使用できます。本機では、従来のスマートメディアと同様に使用できます。

#### ファイル保持について

以下の場合、記録したファイルが消滅(破壊)することがあります。記録したファイルの消滅(破壊)については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

- \*お客様または第三者がスマートメディアの使いかたを誤ったとき
- \*スマートメディアが静電気・電気的ノイズの影響を 受けたとき
- \*スマートメディアに記録動作中・消去(フォーマット) 動作中にスマートメディアを取り出したり機器の電源を切ったとき

大切なファイルは別のメディア( MOディスク、フロッピーディスク、ハードディスクなど)にコピーして、バックアップ保存されることをおすすめします。

#### 取扱上のご注意

- ■スマートメディアをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入してください。
- ●スマートメディアの記録中・消去(フォーマット)中は、絶対にスマートメディアを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。スマートメディアが破壊されることがあります。
- ●指定された以外のスマートメディアはお使いになれません。無理にご使用になるとカメラの故障の原因になります。
- スマートメディアは精密電子機器です。曲げたり、 強い力やショックを加えたり、落としたりしないで ください。
- ●強い静電気・電気的ノイズの発生しやすい環境での ご使用・保管は避けてください。
- ●高温多湿の場所、または腐食性のある環境下でのご使用・保管は避けてください。
- ●スマートメディアの接触面(金色の部分)にゴミや異物がつかないように、また触らないようにご注意ください。汚れは乾いた柔らかい布などでふいてください。

# スマートメディア™についてのご注意

- ●スマートメディアの持ち運びや保管時は、静電気に よる影響を避けるため、必ず専用の静電気防止ケー スに入れてください。また、収納ケースがある場合 は収納ケースに入れてください。
- ●静電気を帯びたスマートメディアをカメラに入れる と、カメラが誤作動する場合があります。このよう な場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入 れ直してください。
- ▼ズボンのポケットなどに入れないでください。座った ときなどに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- ●長時間お使いになったあと、取り出したスマートメ ディアが温かくなっている場合がありますが、故障 ではありません。
- ●スマートメディアには寿命があり、長期間使用する うちに書き込みや消去ができなくなります。このと きは新しいものをお買い求めください。
- ●インデックスエリアには、付属のインデックスラベ ルをはってください。市販のラベルなどは、はらな いでください。スマートメディアの出し入れの際、 故障の原因になります。
- ●インデックスラベルは、ライトプロテクトエリアに かからないように、はってください。
- ●万一、弊社の製造上の原因による初期品質不良があ りました場合には、同数の新しいスマートメディア とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦く ださい。

スマートメディアをパソコンで使用する場合のご注意

- ●パソコンで使用したあとのスマートメディアを使っ て撮影する場合、スマートメディアのフォーマット はカメラで行ってください。
- ■スマートメディアをカメラでフォーマットして撮影・ 記録すると、自動的にフォルダーが作成されます。 画像ファイルは、このフォルダー内に記録されます。
- ●パソコンでスマートメディアのフォルダー名、ファ イル名の変更・消去などの操作を行わないでくださ い、スマートメディアがカメラで使用できなくなる ことがあります。
- ●スマートメディア上の画像ファイルの消去はカメラ で行ってください。
- ●画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハー ドディスクなどにコピーし、コピーした画像ファイル を編集してください。

## 主な仕様

デジタルカメラ用イメージメモリーカード SmartMedia(スマートメディア)

動作雷圧

3 3 V 使用条件 温度 0 ~ + 40

湿度 80%以下(結霧しないこと)

外形寸法 37mm×45mm×0.76mm(幅/高さ/厚み)

警告表示	警告内容	処 置
【■】(赤点灯) 【  」(赤点滅)	カメラのバッテリーの容量が減っている、 または少ない。	新しいバッテリーを準備するか、交換してください。
(INO CARD)	スマートメディアが入っていない、または 5V仕様のスマートメディアが裏向きに入っ ている。	スマートメディア( 3.3V仕様 )を正しい向きに セットしてください。
I CARD NOT INITIALIZED	<ul> <li>スマートメディアがフォーマット(初期化)されていない。</li> <li>スマートメディアの接触面(金色の部分)が汚れている。</li> <li>カメラが故障している。</li> </ul>	<ul> <li>スマートメディアの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります。それでもERRORの場合はスマートメディアを交換してください。</li> <li>弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。</li> </ul>
(ICARD ERROR)	<ul> <li>スマートメディアの接触面(金色の部分)が汚れている。</li> <li>スマートメディアが壊れている。</li> <li>スマートメディアのフォーマットが異常。</li> <li>カメラが故障している。</li> </ul>	<ul> <li>スマートメディアの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります。それでもERRORの場合はスマートメディアを交換してください。</li> <li>弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。</li> </ul>
(!CARD FULL)	スマートメディアに空き容量がなく、これ 以上記録できない。	画像を消去するか、空き容量のあるスマートメ ディアを使用してください。
! PROTECTED CARD	スマートメディアが誤記録防止状態になっ ている。	誤記録防止状態になっていないスマートメディアを使用してください。

警告表示	警告内容	処 置
(IREAD ERROR)	<ul> <li>正常に記録されていないファイルを再生した。</li> <li>スマートメディアの接触面(金色の部分)が汚れている。</li> <li>カメラが故障している。</li> <li>記録時間が20秒を超える動画を再生しようとした。</li> <li>FinePix50iで録音したボイスファイルを再生した。</li> </ul>	<ul> <li>スマートメディアの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります。</li> <li>弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。</li> <li>20秒以上の動画は再生できません。</li> </ul>
(!FILE NO.FULL)	コマNo.が999 9999に達している。	フォーマットしたスマートメディアに撮影して ください。
(!WRITE ERROR)	<ul><li>スマートメディアと本体の接触異常また はスマートメディアの異常のため記録で きない。</li><li>撮影した画像がスマートメディアの空き 容量を超えて記録できない。</li></ul>	<ul> <li>スマートメディアを入れ直すか電源のON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。</li> <li>新しいスマートメディアを使用してください。</li> </ul>
(I DERROR)	<ul><li>・ポイスメモファイルが異常。</li><li>・カメラが故障している。</li></ul>	<ul><li>ポイスメモを再生することはできません。</li><li>弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。</li></ul>
<b>#</b> "	シャッター速度が遅く、手ブレを発生しや すい状態。	ストロボ撮影する。ただし撮影シーンやモード によっては、三脚を使用してください。
! PROTECTED FRAME	プロテクトされているコマを消去しようと した。	プロテクトしたファイルは消去できません。プロテクトしたカメラでプロテクトを解除してください。

警告表示	警告内容	処 置
. ↑ AE	AE連動範囲外。	適正露出ではありませんが、撮影できます。
! AF	AF( オートフォーカス )がうまく働かない。	<ul><li>●暗い場合は被写体から2m程度離れて撮影してください。</li><li>◆AFロック撮影をしてください。</li></ul>
(!DPOF FILE ERROR)	DPOFのコマ設定で1000コマ以上のプリント指定をした。	同一スマートメディア内でプリント指定できるコマ数は999コマまでです。別のスマートメディアにプリント予約したい画像をコピーして、プリント予約してください。
(IFOCUS ERROR)	カメラが誤作動または故障している。	<ul> <li>・レンズ部に触らないようにして、電源を入れ直してください。</li> <li>・電源のON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションにお問い合わせください。</li> </ul>
(!LENS COVER)	レンズカバーに異常。	<ul> <li>レンズ部に触らないようにして、電源を入れ 直してください。</li> <li>電源のON/OFFを繰り返してください。それ でも復帰できないときは、弊社サービスステー ションに修理をご依頼ください。</li> </ul>
(IINDEX FULL)	<ul> <li>ボイスインデックスを256を超えて指定した。</li> <li>ボイスインデックスに未対応のカメラで録音したファイルに、ボイスインデックスを設定した。</li> </ul>	<ul> <li>◆不要なボイスインデックスを削除し、指定し直してください。またはボイスインデックスなしでボイスレコーディングを継続してください。</li> <li>◆設定できません。ボイスインデックスに対応したカメラで録音してください。</li> </ul>
(!BUSY)	パソコンでフォーマットしたスマートメディア で撮影したため、記録が間に合わなくなった。	

困ったときは	ここをチェック	こうしてください
充電しようとしたが、セルフ タイマーランプが点灯しな い。	<ul><li>・バッテリーが入っていない。</li><li>・カメラとACパワーアダプターが正しく接続されていない。</li></ul>	<ul><li>・バッテリーを入れてください。</li><li>・正しく接続してください。</li></ul>
充電時にセルフタイマーラン ブが点滅して充電できない。	<ul><li>・バッテリーの端子が汚れている。</li></ul>	<ul><li>・バッテリーをいったん取り出して入れ直してください。</li><li>・バッテリーの端子部分を乾いたきれいな布でふいてください。</li></ul>
	● バッテリーの故障、もしくは寿命。	<ul><li>新しいバッテリーと交換してください。それでも充電できないときは、弊社サービスステーションにお問い合わせください。</li></ul>
電源が入らない。	<ul><li>・バッテリーが消耗している。</li><li>・ACパワーアダプターの電源プラグがコンセントから外れている。</li><li>・バッテリーが逆に入っている。</li></ul>	<ul><li>充電済みのバッテリーと交換してください。</li><li>電源プラグをコンセントに差し込んでください。</li><li>バッテリーを正しい方向に入れてください。</li></ul>
電源が途中で切れる。	バッテリーが消耗している。	充電済みのバッテリーと交換してください。
バッテリーの消耗が早い。	●温度が極端に低いところで使っている。	<ul><li>バッテリーをポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付けてください。</li></ul>
	● 端子が汚れている。	<ul><li>●バッテリーの端子部分を乾いたきれいな布で ふいてください。</li></ul>
	●バッテリーの寿命。	<ul><li>●充電済みの新しいバッテリーと交換してください。</li></ul>
シャッターボタンを押しても 撮影できない。	<ul><li>・スマートメディアが入っていない。</li><li>・スマートメディアに空き容量がなく、これ以上 記録できない。</li><li>・スマートメディアが誤記録防止状態になっている。</li></ul>	<ul> <li>スマートメディアを入れてください。</li> <li>新しいスマートメディアを入れるか、不要なコマを消去してください。</li> <li>誤記録防止状態を解除してください。</li> </ul>

困ったときは	ここをチェック	こうしてください
シャッターボタンを押しても撮影できない。	<ul> <li>スマートメディアがフォーマットされていない。</li> <li>スマートメディアの接触面(金色の部分)が汚れている。</li> <li>スマートメディアが壊れている。</li> <li>オートパワーセーブになり、電源が切れた。</li> <li>パッテリーが消耗している。</li> </ul>	<ul> <li>・フォーマットしてください。</li> <li>・スマートメディアの接触面を乾いたきれいな布でふいてください。</li> <li>・新しいスマートメディアを入れてください。</li> <li>・電源を入れてください。</li> <li>・充電済みのパッテリーと交換してください。</li> </ul>
ボイスメモを設定できない。	<ul><li>●連写が設定されている。</li><li>●シーンポジションの40コマ連写に設定されている。</li></ul>	<ul><li>●連写をOFFに設定してください。</li><li>●シーンポジションを変更するか、撮影モードを変更してください。</li></ul>
セルフタイマーを設定できな い。	<ul><li>シーンポジションの40コマ連写に設定されている。</li></ul>	<ul><li>●シーンポジションを変更するか、撮影モードを変更してください。</li></ul>
ストロボ撮影できない。	<ul><li>ストロボが閉じている。</li><li>ストロボ充電中にシャッターボタンを押した。</li><li>バッテリーが消耗している。</li></ul>	<ul><li>ストロボをポップアップしてください。</li><li>充電が完了してからシャッターボタンを押してください。</li><li>充電済みのバッテリーと交換してください。</li></ul>
ストロボを発光禁止以外に設定できない。	<ul><li>●連写が設定されている。</li><li>●シーンポジションの風景または40コマ連写に設定されている。</li></ul>	<ul><li>●連写をOFFに設定してください。</li><li>●シーンポジションを変更するか、撮影モードを変更してください。</li></ul>
ストロボのオートと赤目軽減 を設定できない。	撮影メニューのモードが絞り優先オートに設定さ れている。	撮影メニューのモードをプログラムオートに設 定してください。
ストロボのオートとスローシ ンクロを設定できない。	撮影メニューのモードがシャッター優先オートま たはマニュアル露出に設定されている。	
ストロボの赤目軽減とスロー シンクロを設定できない。	シーンポジションのスポーツに設定されている。	シーンポジションを変更するか、撮影モードを 変更してください。
ストロボのオートと強制発光 を設定できない。	シーンポジションの夜景に設定されている。	

困ったときは	ここをチェック	こうしてください		
連写を設定できない。	<ul><li>ボイスメモが設定されている。</li><li>シーンポジションの40コマ連写に設定されている。</li></ul>	<ul><li>ボイスメモをOFFに設定してください。</li><li>シーンポジションを変更するか、撮影モードを変更してください。</li></ul>		
マクロ(近距離)を設定できない。	シーンポジションの風景またはスポーツ、夜景に 設定されている。	シーンポジションを変更するか、撮影モードを 変更してください。		
フォーカスモードを設定でき ない。	撮影モードがオートに設定されている。	撮影モードをマニュアルに設定してください。		
フォーカスモードのエリア選 択AFを設定できない。	シーンポジションに設定されている。	撮影モードをマニュアルに設定してください。		
アカルサ(露出補正)が設定 できない。	撮影メニューのモードがシャッター優先オートま たはマニュアル露出に設定されている。	ま 撮影メニューのモードをプログラムオートか、 絞り優先オートに設定してください。		
ピクセルが™で、NORMAL とFINEしか選べない。	シーンポジションの40コマ連写に設定されている。	シーンポジションを変更するか、撮影モードを 変更してください。		
ピクセルが™で、NORMAL しか選べない。	撮影メニューの感度が800または1600(高感度 撮影)に設定されている。	撮影メニューの感度を400以下に設定してください。		
ストロボが発光したのに撮影 した画像が暗い。	<ul><li>・被写体が遠い。</li><li>・ストロボ/ストロボ調光センサーに指がかかっている。</li></ul>	<ul><li>ストロボ撮影可能距離内で撮影してください。</li><li>カメラを正しく構えてください。</li></ul>		
画像がぼやけている。	<ul><li>・レンズが汚れている。</li><li>・マクロを設定したまま、遠景を撮影した。</li><li>・マクロを設定しないで、近距離を撮影した。</li><li>・オートフォーカスの苦手な被写体を撮影した。</li></ul>	<ul><li>・レンズを清掃してください。</li><li>・マクロを解除してください。</li><li>・マクロを設定してください。</li><li>・AF/AEロック撮影してください。</li></ul>		
画像に点状のノイズがある。	気温が高い環境でスローシャッター(長時間露光) 撮影した。	CCDの特性によるもので故障ではありません。		

困ったときは	ここをチェック	こうしてください
カメラから音が出ない。	<ul><li>カメラの音量設定が小さくなっている。</li><li>撮影/録音中にマイクをふさいでいる。</li><li>再生中にスピーカーをふさいでいる。</li></ul>	<ul><li>音量を調節してください。</li><li>撮影/録音時はマイクをふさがないでください。</li><li>スピーカーをふさがないでください。</li></ul>
1コマ消去でコマが消せない。	<ul><li>プリント予約されている。</li></ul>	● プリント予約を" なし "に設定してください。
全コマの消去で、すべてのコ マが消せない。	<ul><li>■コマがプロテクトされている。</li></ul>	● ブロテクトしたカメラでブロテクトを解除してください。
スマートメディアのフォーマッ トができない。	スマートメディアが誤記録防止状態になっている。	誤記録防止状態を解除してください(ライトプロテクトシールをはがします)。
PC(パソコン)接続で、カメラの液晶モニターに撮影画面が表示される。		<ul><li>正しく接続してください。</li><li>PCの電源を入れてください。</li></ul>
カメラのスイッチを操作しても作動しない。	<ul><li>カメラの誤作動。</li><li>バッテリーが消耗している。</li></ul>	<ul> <li>バッテリー、ACパワーアダプターをいったん 取り外して、再び取り付け直してから操作し てください。</li> <li>充電済みのパッテリーと交換してください。</li> </ul>
カメラが正常に作動しなくなった。	カメラが予期しない状態になっている。	バッテリー、ACパワーアダプターをいったん取り外して、再び取り付け直してから操作してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。

## システム

●型式:デジタルカメラ

●有効画素数:310万画素

●記録メディア:スマートメディア(3.3V仕様)

● 記録方式

静止画: DCF準拠(Exif Ver.2.1 JPEG準拠)/ DPOF対応

動 画: DCF準拠 AVI形式 Motion JPEG) 音 声: Exif Ver.2.1音声ファイル規定準拠

●記録画素数(ピクセル)

2832×2128/2048×1536/1280×960/640×480 ハニカム信号処理により最大603万画素

ハニカム信号処理により最大603万画 ● スマートメディア標準撮影枚数 ●撮像素子: 1/1.7型スーパーCCDハニカム 原色フィルター採用(総画素数:330万画素)

●撮像感度: ISO 160、200、400相当(800、1600)

●レンズ:スーパーEBC フジノン光学式3倍ズームレンズ

●焦点距離:8.3mm~24.9mm

(35mmカメラ換算:36mm~108mm相当)

●ファインダー:実像式光学ファインダー

●露出制御:TTL64分割測光、プログラムAE( AUTO ・

• ・ □ ・ A ・ S ) マニュアル撮影モード 時露出補正可能

●ホワイトバランス

オート(マニュアル時:7ポジション選択可能)

▼ スマードスティア (宗牛項ルマスメン 撮影枚数は被写体により多少の増減があります。また、撮影枚数はスマートメディアの容量が大きくなるほど、標準枚数と の差が大きくなる場合があります。

	ピクセル (記録画素数)	6M 2832×2128 (約603万)		3M 2048 (約37	3×1536 I5万)		0×960 23万)	圓 640×480 (約31万)	7-	ビー	ポイス レコーダー	
	クオリティー	FINE	NORMAL	BASIC	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	NORMAL	VGA	QVGA	
	画像1枚の ファイルサイズ	約2400KB	約1200KB	約460KB	約1300KB	約590KB	約620KB	約320KB	約130KB			
	MG-4S( 4MB )	1	3	8	2	6	6	12	30	約6秒	約16秒	約8分
	MG-8S(8MB)	3	6	17	6	13	12	25	61	約13秒	約33秒	約16分
1	MG-16S(16MB)	6	13	33	12	26	25	49	122	約27秒	約66秒	約33分
1	MG-32S( 32MB )	13	28	68	25	53	50	99	247	約55秒	約135秒	約67分
1	MG-64S(64MB)	26	56	137	50	107	101	198	497	約111秒	約271秒	約135分
. 1	MG-128S( 128MB)	53	113	275	102	215	204	398	997	約223秒	約544秒	約272分

● 撮影可能範囲

標 準:約60cm~無限遠 マクロ:約20cm~約80cm

●シャッター

可変速 3秒~1/2000秒(メカニカルシャッター併用)

- 絞り: F2.8~F4.5/F4.0~F6.3/F5.6~F8.8/ F8.0~F12.4/自動切り換え
- ●フォーカス: TTLコントラスト方式 オート/マニュアル
- ●セルフタイマー:タイマー時間 約10秒
- ●消去方式:1コマ消去・全コマ消去・フォーマット(初期化)
- ●液晶モニター: 1.5型 11万画素 低温ポリシリコンTFT
- ストロボ: 調光センサーによるオートストロボ 撮影可能距離 広角:約0.2 m~約4.7 m

望遠:約0.2m~約3m

発光モード:オート/赤目軽減/強制発光/スローシンクロ

## 入・出力端子

- ●DC入力端子:専用ACパワーアダプター AC-5VS接続
- クレードル接続端子: 別売のクレードルと接続

### 電源部、その他

● 電源

充電式バッテリーNP-60(付属)または専用ACパワーア ダプターAC-5VS使用

●使用条件

温度0 ~ + 40 湿度80%以下(結露しないこと)

●バッテリー作動可能枚数 / 時間(フル充電時)

	電池の種類	撮影枚数	ボイス録音
ND CO	液晶モニターON	約150枚	約2時間
NP-60	液晶モニターOFF	約300枚	約4時間

撮影枚数は常温でストロボ使用率50%の場合の、連続して撮影できる目安です。ただし、カメラの使用環境温度やパッテリー充電量のパラツキによる変動があります。低温時では作動可能枚数/時間が少なくなります。

●本体外形寸法:

72.0mm×93.0mm×34.0mm(幅/高さ/奥行き) \*付属品、突起部含まず

●本体質量:約220g

(付属品、バッテリー、スマートメディア含まず)

●撮影時質量:約250g(バッテリー、スマートメディア含む)

- ●付属品:5ページをご覧ください。
- クレードル外形寸法:

80.0mm×54.7mm×68.7mm(幅/高さ/奥行き)

- クレードル質量:約60g
- ●クレードル入・出力端子: DC入力端子、デジタル( USB )

端子、A/V OUT端子、接続端子、カメラ接続、

- 端子(カメラ接続)
- ●別売アクセサリー:109~110ページをご覧ください。
  - \*仕様・性能は、予告なく変更することがありますのでご 了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての 補償はご容赦ください。
  - \*液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや、常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

# 用語の解説

ΕV

: 露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムやCCDなどの感度によって決まります。被写体が明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することによりCCDに与える光量を一定にしています。

CCDに与えられる光量が2倍になるとEV値は+1、半分になるとEV値は-1変化します。

Exif( イグジフ ) ファイル形式 : Exif(イグジフ)は、電子情報技術産業協会(JEITA)にて承認されたデジタルスチルカメラ用のフルカラー静止画像フォーマットです。TIFFやJPEGとの互換性があり、一般的な画像処理ソフトウェアで取り扱うことができます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定されています。さらにフォルダー構造、フォルダー名についての規定を含めて、DCFがJEITA規格になっています。

JPEG(ジェイペグ): Joint Photographic Experts Groupの略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率は選択できますが、圧縮率が高くなるほど伸長(画像の復元)したときの画質は劣化します。

Motion JPEG (モーション ジェイペグ)

: 画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット AVI( Audio Video Interleave )形式の1種類であり、ファイル内の画像はJPEG形式で記録されています。

パソコンでは下記のソフトで再生できます。

Windows : MediaPlayer \* DirectX8.0以降必要 Macintosh: QuickTime Player \* QuickTime3.0以降 VGA / QVGA : PCのグラフィック標準のひとつであり、画像サイズが640×480ピクセル / 320×240ピクセルを表します。

WAVE(ウェイブ):音声を保存するためのWindowsにおける標準フォーマットで、拡張子は".WAV"です。 記録形式には非圧縮記録と圧縮記録があります。本機ではPCM記録を採用しています。 パソコンでは下記のソフトで再生できます。

Windows : MediaPlayer

Macintosh: QuickTime Player \*QuickTime3.0以降

ホワイトバランス: 人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が白く撮影されます。この調整をホワイトバランスを合わせるといいます。ホワイトバランスを自動的に合わせる機能をオートホワイトバランスといいます。

# アフターサービスについて

### 保証書

- ●保証書はお買上げ店で所定事項の記入、および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- ●保証期間は、お買上げ日より1年間です。この期間は保証書の記載内容に基づいて無償修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

## アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。 使いかたの問題か、故障か迷うときは、弊社DIサポートセンターへお問い合わせください。

故障と思われるときは

弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。送付方法は、下記の中からお客様のご都合によりお選びください。

お買上げ店にお持ちいただく 弊社サービスステーションに宅配便等で送付いただく(送付

弊在サービスステーションに毛配便寺で送付いたたく( 送付 修理 )

弊社サービスステーションにお持ちいただく(持込修理) なお、集配ルートの都合上、 の方法よりは、 もしくは の方法が、お預かりの期間は短くなります。

上記 の場合の交通費、 の場合の送料などの諸費用は お客様にてご負担願います。

修理ご依頼に際してのご注意

●保証規定による修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または弊社サービスステーションにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。

128 ●修理品の持込修理/送付修理を弊社サービスステーション

に依頼される場合には、次ページ「修理依頼票」をコピー していただき、必要事項をご記入の上、製品に添付して ください。「修理依頼票」は故障箇所を正確に把握し、迅 速な修理を行うための貴重な資料になります。

- ●修理箇所のご指定のないとき、弊社では各部点検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理しますので、料金が高くなることがあります。
- ●修理料金のお見積もりをご希望の場合は、「修理依頼票」の「お見積もり」欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理をすすめさせていただきます。
- ●落下・衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などにより、修理をしても機能の維持が困難な場合は、修理をお断りする場合があります。

修理部品の保有期間

本機の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。

交換した部品について

交換した部品は、今後の品質向上に役立てるため、弊社にて 引き取らせていただいております。交換部品が必要な場合 には、修理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

修理料金の支払い方法について

お買上げ店にお持ちいただいた場合

お持ちいただいたお店にご確認ください。

弊社サービスステーションに宅配便等で送付いただいた場合(送付修理) 修理完了品は代金引換となりますので、運送業者に直接 お支払いください。

弊社サービスステーションにお持ちいただいた場合(持込修理) 修理完了品お引き取りの際、サービスステーション窓口 でお支払いください。

# FinePix F601 修理依頼票

弊社サービスステーションに故障品の送付あるいはお持込みの際には、お手数をおかけして申し訳ありませんが、迅速・ 適切な修理をするために必要事項をご記入の上、製品に添付してください。

下表の は、該当する項目にチェック( ✓ )を入れてください。

フリガナ     電話番号       修理品への添付       保証書 スマートメディア( MB) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (					1		
ご住所       〒         修理品への添付       保証書 スマートメディア( MB) 電池 ( ) ( ) ( ) ( ) )         (人)       (人)         (大)       (人)         (大)       (人)         (大)       (大)         (大)	フ リ ガ	ナ		電話番号			
修理品への添付  保証書 スマートメディア( MB) 電池 ( ) ( ) ( )  故障内容(故障時の様子や発生頻度、症状など具体的にご記入ください。)  お見積もり 必要(修理金額 円以上見積もり) 不要	お名	前		ファックス番号			
保証書 スマートメディア( MB) 電池 ( ) ( ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) が障内容 ( 故障時の様子や発生頻度、症状など具体的にご記入ください。) ) ( ) が要( 修理金額 円以上見積もり ) 不要	ご住	所	₹				
保証書 スマートメディア( MB) 電池 ( ) ( ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ( ) ) ( ) ( ) ) ( ) ( ) ) ( ) ( ) ) ( ) ( ) ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ) (							
保証書 スマートメディア( MB) 電池 ( ) ( ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) が障内容 ( 故障時の様子や発生頻度、症状など具体的にご記入ください。) ) ( ) が要( 修理金額 円以上見積もり ) 不要							
保証書 スマートメディア( MB) 電池 ( ) ( ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) が障内容 ( 故障時の様子や発生頻度、症状など具体的にご記入ください。) ) ( ) が要( 修理金額 円以上見積もり ) 不要							
( ) ( ) ( ) ( ) ) ( ) ) が障内容(故障時の様子や発生頻度、症状など具体的にご記入ください。) お見積もり 必要(修理金額 円以上見積もり) 不要	修理品への添	付					
お見積もり 必要(修理金額 円以上見積もり) 不要	保証書	ス	スマートメディア(MB)	電池			
お見積もり 必要(修理金額 円以上見積もり) 不要	(		)	(			)
	故障内容(故	障時の	D様子や発生頻度、症状など具体的にご記ん	入ください。)			
お見積もり連絡方法 電話 ファックス	お見積もり		必要(修理金額		円以上見積もり)	不要	
	お見積もり連絡が	方法	電話 ファックス				

## 修理の受付は

以下に送付修理・持込修理の受付場所を記載します。

修理品をお買上げ店へお持ちいただく場合よりもお預かりの期間は短くなります。

# ●【送付修理】: サービスステーションに直接ご送付いただく場合

- ・下記の7カ所のサービスステーションで受け付けております。送付時には、お手数ですが「修理依頼票」を添付し てください。
- ・右偿修理の場合の修理料全は代全引換とかりますので 運送業者に直接お古払いください

日间的还分别日公司还在山本区(本)	11×C476	900℃、建造来自に直接の支払いくだとい。	
東 京:富士フイルムサービスステーション	〒105-0022	東京都港区海岸1-9-15 竹芝ビル	TEL (03)3436-1315
札 幌:富士フイルムサービスステーション	〒060-0002	札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館	TEL (011)222-3973
仙 台:富士フイルムサービスステーション	〒980-0811	仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル	TEL (022)265-2149
名古屋:富士フイルムサービスステーション	〒460-0008	名古屋市中区栄1-12-19	TEL (052)202-1851
大 阪:富士フイルムサービスステーション	〒541-0051	大阪市中央区備後町3-2-8 大阪長谷ビル	TEL (06)6260-0915
広島:富士フイルムサービスステーション	〒732-0816	広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター	TEL (082)256-3511
福 岡:富士フイルムサービスステーション	〒812-0018	福岡市博多区住吉3-1-1	TEL (092)281-4863

## ●【持込修理】: サービスステーションにお持ちいただく場合

- ・全国14カ所のサービスステーション・フォトサロンで受け付けております。お持ちいただく際には、お手数です が「修理依頼票」を添付してください。
- ·【受付時間】月~金 午前9:00~12:00 午後1:00~5:40
- ・サービスステーションは、土・日・祝日・年末年始は休業させていただきます。その他夏期など休業させていた だく場合があります.
- ・有償修理の場合の修理料金は、修理品お引き取りの際、サービスステーション窓口でお支払いください。
- ・東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡の7カ所のサービスステーション住所は、上記【送付修理】に記載 のとおりです。
- ・本書に地図の記載がないサービスステーションは、弊社ホームページ(http://www.fujifilm.co.jp/)もしくはFinePix のホームページ(http://www.finepix.com/)をご覧ください。


・卜記のサーヒスステーション・ノオ	トサロンで	は、修理品の受渡し業務のみを行っております	0
新 潟:富士フイルムサービスステーション	〒951-8067	新潟市本町通7番町1153 本町通ビル	TEL (025)223-7731
金 沢:富士フイルムサービスステーション	〒920-0864	金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル	TEL (076)263-3466
静 岡:富士フイルムサービスステーション	〒420-0859	静岡市栄町1-5 殖産ビル	TEL (054)255-2465
高 松:富士フイルムサービスステーション	〒760-0015	高松市紫雲町3-1 香西第2マンション	TEL (087)834-8355
鹿児島:富士フイルムサービスステーション	〒892-0838	鹿児島市新屋敷町16 公社ビル	TEL (099)226-2515
東 京:富士フォトサロン	〒104-0061	東京都中央区銀座5-1 銀座ファイブ	TEL (03)3571-9411

〒530-0001 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビル

TEL (06)6346-0222

大 阪:富十フォトサロン

### 東 京:富士フイルムサービスステーション

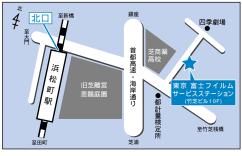

#### JR山手線浜松町駅北口下車 徒歩5分

TEL (03)3436-1315

#### 【受付時間】

月~金 午前 9:00~午後5:40

午前10:00~12:00 午後1:00~4:00

\*土曜日は修理品の受渡し業務のみ行っております。

# 大 阪:富士フイルムサービスステーション



地下鉄御堂筋線本町駅1番出口下車 徒歩5分 TEL (06)6260-0915

TEL (06)6260-0915 【受付時間】月~金 午前9:00~12:00 午後1:00~5:40

### 名古屋:富士フイルムサービスステーション



地下鉄東山線伏見駅6番出口下車 徒歩5分 TEL (052)202-1851

【受付時間】月~金 午前9:00~12:00 午後1:00~5:40